Wifi Wireless Multimedia Link SL300i

Instrucciones de manejo
Español 4

PHILIPS

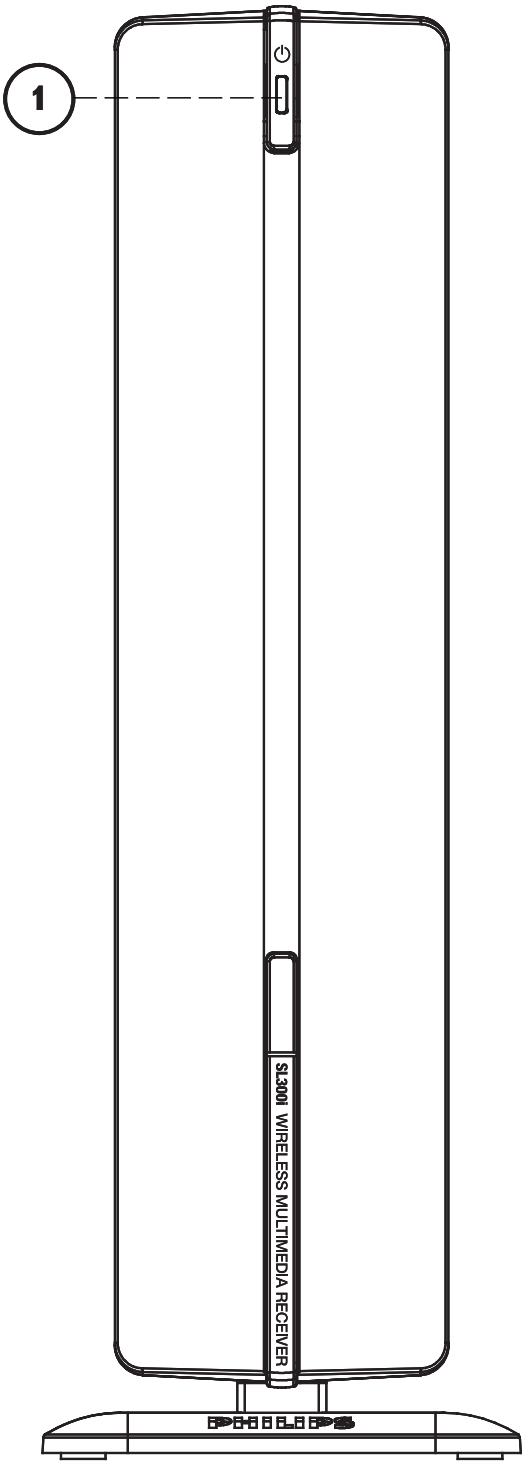

A) Front view

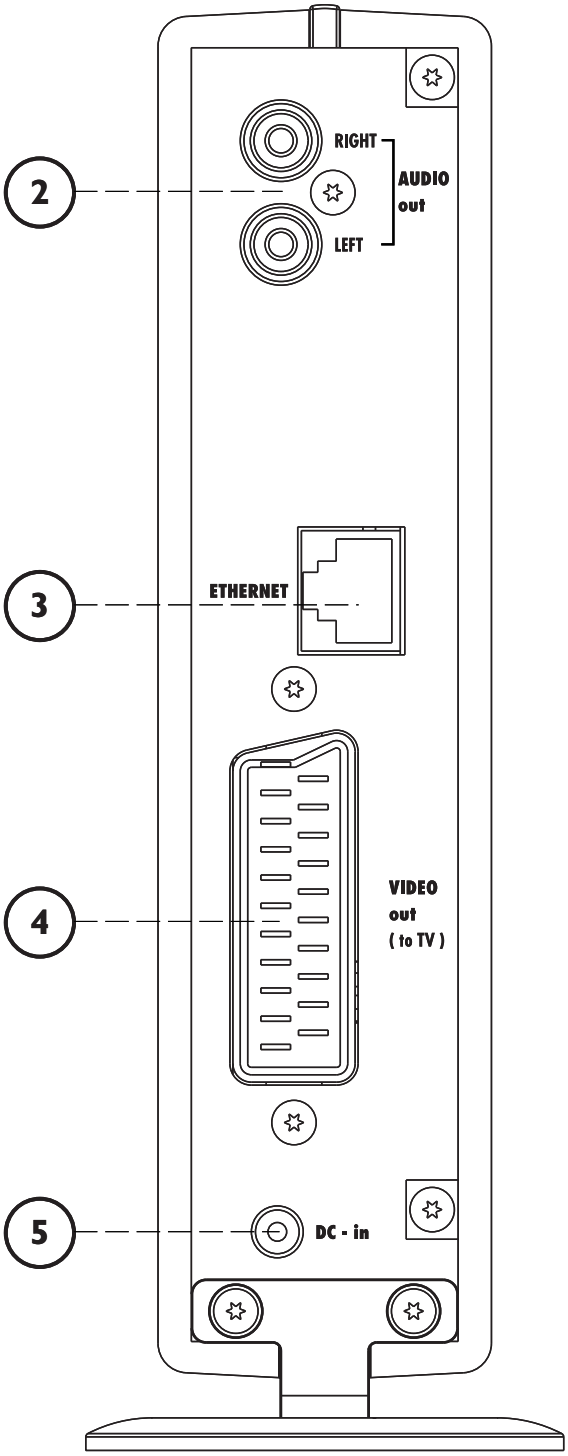

B) Rear view

Helpline

België/Belgique/Belgien/
02 275 0701

Luxemburg/Luxembourg
26 84 3000

Danmark
35 25 87 61

Deutschland
0696 698 4712

España
9 17 45 62 46

France
03 8717 0033

Ελληνας
00800 3122 1223

Ireland
01 601 1161

Italia
02 48 27 11 53

Cyprus
800 92256

Nederland
053 482 9800

Norge
22 70 82 50

Österreich
01 546 575 603

Portugal
800 831 363

Schweiz/ Suisse/ Svizzera
02 23 10 21 16

Suomi
09 2290 1908

Sverige
08 632 0016

UK (United Kingdom)
0207 949 0069

www.philips.com/streamium

European Regulations
This product has been designed, tested and manufactured according to the European R&TTE Directive 1999/5/EC.

Under this Directive, this product can be put into service in the following states:

SL 300i/00											
B	✔	DK	✔	E	✔	GR	✔	F	✘
IRL	✘	I	✔	L	✔	NL	✔	A	✔
P	✔	SU	✔	S	✔	UK	✘	N	✔
D	✔	CH	✔						

SL 300i/05											
B	✘	DK	✘	E	✘	GR	✘	F	✘
IRL	✔	I	✘	L	✘	NL	✘	A	✘
P	✘	SU	✘	S	✘	UK	✔	N	✘
D	✘	CH	✘						

SL 300i/19											
B	✘	DK	✘	E	✘	GR	✘	F	✔
IRL	✘	I	✘	L	✘	NL	✘	A	✘
P	✘	SU	✘	S	✘	UK	✘	N	✘
D	✘	CH	✘						

Introducción

SL300i

El SL300i le permite tener acceso inalámbrico al contenido multimedia almacenado en sus PC y le ofrece la posibilidad de tener en su sistema de audio o de televisión entretenimiento en vivo descargado directamente de Internet.

Este manual le mostrará cómo:

- Instalar el software administrador de archivos multimedia 'Philips Media Manager'.
- Conectar el SL300i y prepararlo para ser utilizado.
- Aprender a usar las funciones básicas del SL300i.

En nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, encontrará la información más reciente sobre este producto.

Contenido del embalaje

Compruebe que la caja del WiFi Wireless Multimedia Link contenga los siguientes elementos, que le permitirán configurar y utilizar el SL300i.

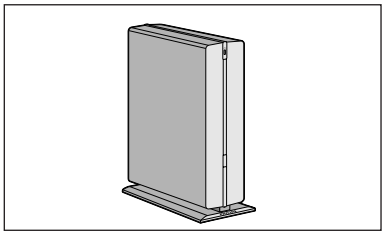

SL300i

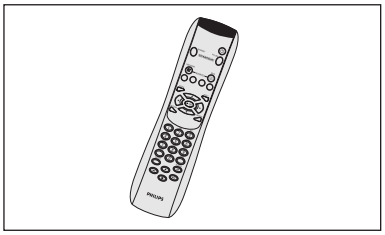

Mando a distancia
(incluye las pilas)

Manual del usuario

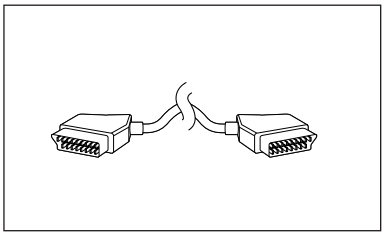

Cable SCART
(Audio/Vídeo)

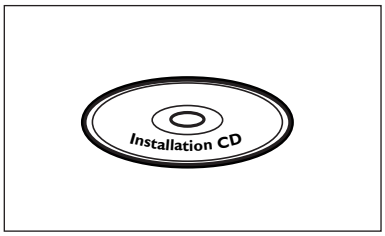

CD de instalación
Philips Media Manager

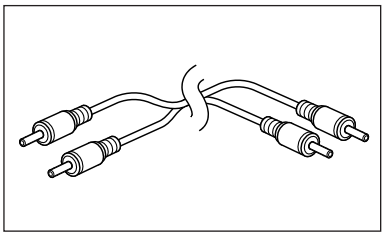

Cable de audio estéreo

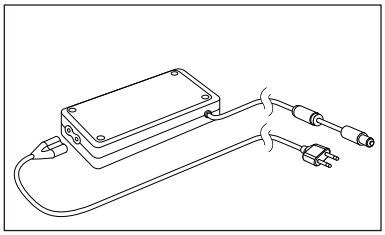

Adaptador de alimentación

Póngase en contacto con un distribuidor Philips si alguno de estos elementos faltase en la caja.

Leyenda de la ilustración (en la solapa interior)

A) Vista anterior

1 **Botón Power (de encendido/en espera)**
Activa el SL300i o lo desactiva (lo deja en espera).
– El indicador del botón de encendido se verá de color azul cuando el SL300i esté en espera.

B) Vista posterior

2 **Salida L/R (izquierda/derecha) para audio (estéreo)**
Utilizada para conectar el SL300i a las entradas de audio izquierda y derecha que posea su sistema de audio.

3 **Conector RJ45 para Ethernet**
Conexión Ethernet opcional para una red doméstica cableada.
Lleva un cable blindado (STP) CAT.5 para Ethernet.

4 **Salida de audio/vídeo SCART (EURO) para el televisor**
Conecta el SL300i al televisor.

5 **Entrada de alimentación CC**
Se utiliza para conectar el adaptador de alimentación del SL300i.
– El indicador del botón de encendido se verá de color azul cuando el SL300i esté conectado a la red eléctrica.

Índice

Introducción **4-7**
WiFi Wireless Multimedia Link (Enlace multimedia inalámbrico WiFi) 4
Leyenda de la ilustración 5
Índice 6
Información importante 7

Capítulo 1 - Instalar el software **8**

Capítulo 2 - Conectar el SL300i **9-17**
2.1 Si no posee una red inalámbrica de ordenadores 10-11
2.2 Si ya posee una red inalámbrica de ordenadores 12-14
2.3 Si desea hacer una conexión cableada. 15-17

Capítulo 3 - Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha. **18-20**
3.1 ¿Cómo se conecta su ordenador a Internet? 18
3.2 Pulsar el botón INTERNET por primera vez. 19
3.3 Registrarse. 19-20

Capítulo 4 - Usar el SL300i **21**
4.1 INTERNET 21
4.2 PC LINK 21

Capítulo 5 - Navegación básica **22**

Información adicional 23

Capítulo 6 - Resolución de problemas **24-26**

Los siguientes capítulos están sólo en la versión extendida del Manual del usuario que viene en el CD-ROM.

Capítulo 7 – Mando a distancia 27-28
Capítulo 8 – Introducir y editar información alfanumérica 29
Capítulo 9 – Navegación avanzada y funciones avanzadas del SL300i 30-32
Capítulo 10 – Usos avanzados del administrador de archivos multimedia 'Philips Media Manager' 33
Capítulo 11 – Descripción general de las conexiones del SL300i 34
Capítulo 12 – Menú de opciones 35-39
Capítulo 13 – Lo que usted debe saber sobre las redes 40-41
Capítulo 14 – Información avanzada sobre redes inalámbricas 42-43
Capítulo 15 – Crear una clave de cifrado 44-45
Capítulo 16 – Conexión compartida a Internet 46-50
Capítulo 17 – Resolución avanzada de problemas (de redes) 51
Capítulo 18 – Glosario 52
Capítulo 19 – Especificaciones técnicas 53

Información importante

- Instale y conecte el producto sólo en el orden que se describe en este manual. Así, obtendrá los mejores resultados de instalación y minimizará los riesgos de sufrir inconvenientes técnicos.
- Lea esta guía atentamente antes de usar el SL300i; y guárdela para poder consultarla en el futuro.
- En nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, encontrará la información más reciente y los últimos archivos para descargar relacionados con este producto.
- Si desea utilizar las funciones del SL300i relacionadas con Internet, deberá contar con una conexión de banda ancha (de por lo menos 256 kbps).
- Verifique si su proveedor de servicios de Internet le cobra alguna tarifa extra en caso de que usted exceda determinado límite de datos transferidos. Si utiliza los servicios multimedia de Internet diariamente, es probable que sobrepase ese límite.
  Por ejemplo: Si escucha radio por Internet (a 64 kbps) durante unas 36 horas, se habrá transferido 1 GB (gigabyte) de datos a su sistema streamium.
  Mirar vídeo de Internet a 700 kbps supera el límite de 1 GB en 3 horas.
- Para configurar e instalar el equipo, quizás le resulte útil tener a mano las instrucciones del televisor, del sistema de audio y de la estación base inalámbrica u otros componentes de red inalámbricos (si corresponde).

Precauciones de seguridad

- NUNCA HAGA O MODIFIQUE CONEXIONES CON EL EQUIPO ENCENDIDO.
- Antes de poner el sistema en funcionamiento, verifique que el voltaje indicado en la placa identificatoria (o el voltaje indicado al costado del selector de voltaje) de su sistema coincida con el voltaje que proporciona su red eléctrica.
  De no ser así, consulte con su distribuidor.
- El equipo de radio para aplicaciones inalámbricas no está protegido contra las interferencias que puedan causar otros servicios de radio.
- No permita que este equipo entre en contacto con el agua ni la humedad.
  No apoye objetos que contengan líquidos, por ejemplo, un florero, encima del equipo.

- No exponga este equipo al exceso de humedad, lluvia, arena ni calor causado por un equipo de calefacción o por la exposición directa a luz del sol.
- Deje suficiente espacio libre alrededor del SL300i para permitir que haya ventilación adecuada.
- No abra este equipo. Si tiene dificultades técnicas, comuníquese con un distribuidor de Philips.
- Coloque el equipo sobre una superficie plana, dura y estable. Cuando el sistema se encuentra en modo de espera, de todos modos, consume algo de energía.
  Para desconectar completamente el sistema de la red eléctrica, desenchufe el cable CA del enchufe de la pared.
- Verifique que el aire alrededor del SL300i pueda circular para evitar que los componentes internos del SL300i se sobrecalienten. Tampoco coloque ninguna fuente de calor (por ejemplo, un amplificador de energía) debajo del equipo.
  El SL300i cuenta con un interruptor térmico que apaga el equipo cuando la temperatura interna supera un límite determinado. Si eso llegase a suceder, el equipo quedará en modo de espera y el indicador LED de encendido parpadeará. Para restablecer el funcionamiento: desconecte el cable de alimentación, espere que el equipo se enfríe, mejore la ventilación del lugar y vuelva a conectar el equipo a la red eléctrica.

Capítulo 1 - Instalar el software

Primero, instale el administrador de archivos multimedia 'Philips Media Manager'

Este software permite que los archivos de música, fotografías y películas que estén en su ordenador puedan ser transferidos desde esa ubicación al televisor.

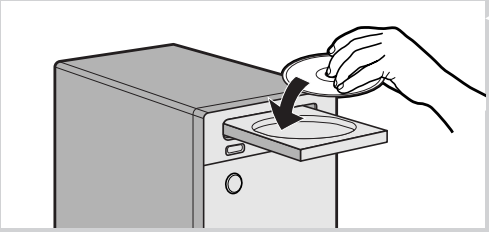

1 **Coloque el CD del administrador de archivos multimedia en la unidad de CD o de DVD e instale el administrador de Philips.**
El CD se ejecutará de manera automática. De no ser así, haga doble clic en 'Mi PC', luego en el icono de la unidad de CD-ROM y, por último, en el archivo 'Setup.exe' para ejecutar el CD.

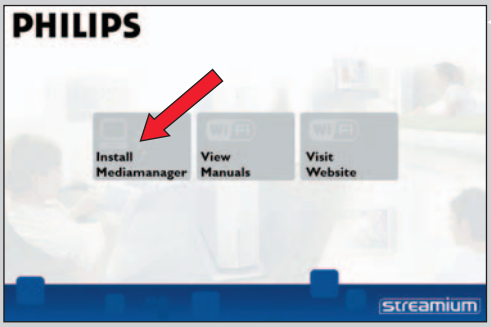

2 **En el menú que aparece en la pantalla del ordenador, haga clic en 'Install Philips Media Manager' (Instalar administrador de archivos multimedia Philips), y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.**
Para iniciar el programa, haga clic en Inicio> Programas > Philips Media Manager (Administrador de archivos multimedia Philips).
Cuando abra este programa por primera vez, se le preguntará si desea agregar una carpeta y examinar el sistema en busca de archivos multimedia.
Abra una unidad o carpeta que contenga pistas de música, fotos o vídeos.
(Por ejemplo: la carpeta Mis documentos, si usted guarda allí archivos multimedia.)
– Igualmente, podrá agregar más archivos y carpetas en otro momento.

3 **Agregar archivos al administrador de archivos multimedia.**
Desde el SL300i, sólo podrá acceder a los archivos que ve en el administrador de archivos multimedia.
A) Haga clic en alguna de las categorías multimedia: Music (Música), Photos (Fotos) o Movies (Películas). En este ejemplo, haga clic en 'Music' (Música).

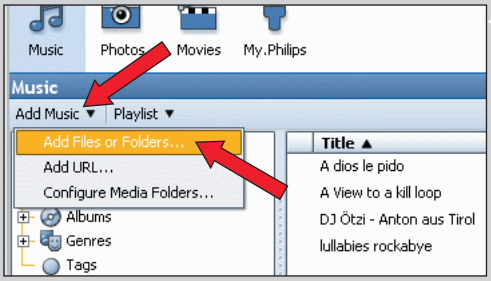

B) Primero, haga clic en el botón 'Add Music' (Agregar música) que se encuentra debajo de las categorías de medios, luego, haga clic en 'Add Files or Folders...' (Agregar archivos o carpetas...).

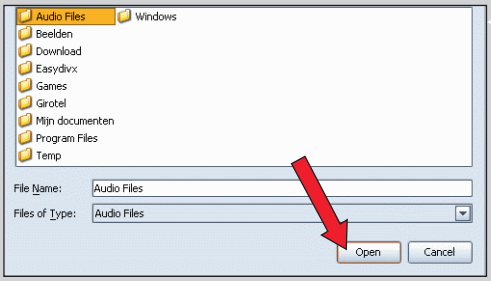

C) Seleccione una carpeta o uno o más archivos multimedia y haga clic en el botón 'Open' (Abrir) y agregue la carpeta o los archivos seleccionados a la ventana del administrador de archivos multimedia.
> A partir de ahora, podrá acceder desde el SL300i a los archivos que agregó.

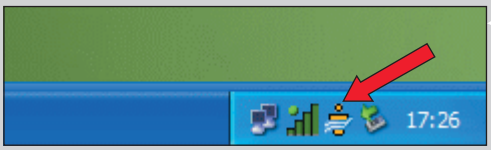

4 **Abrir y cerrar la ventana del administrador de archivos multimedia.**
Puede cerrar la ventana del administrador de archivos multimedia, pero el icono permanecerá activo en la esquina inferior derecha del monitor del ordenador.
Este icono deberá estar siempre visible; de lo contrario el SL300i no podrá tener acceso a los archivos multimedia de ese ordenador.
Si hace doble clic sobre este icono, abrirá la ventana del administrador de archivos multimedia.

Capítulo 2 - Conectar el SL300i

Seleccione la situación que mejor describa su caso para instalar el SL300i.

→ Opción A: Si no posee una red inalámbrica de ordenadores:

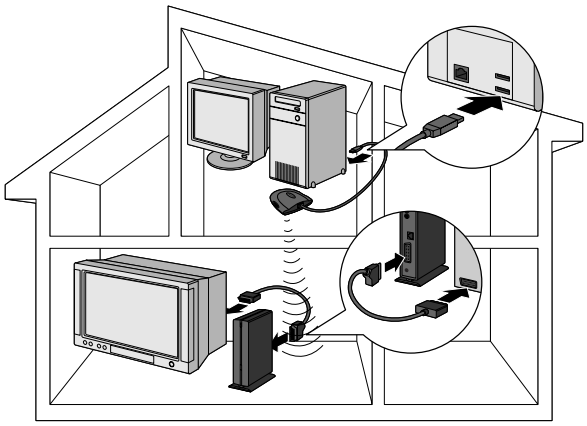

En esta configuración, usted sólo tiene un ordenador y un televisor.

- Instalará un adaptador de red inalámbrica en el ordenador.
- Conectará el SL300i al televisor.

➜ *Vaya al capítulo 2.1 en las páginas 10-11.*

o bien → Opción B: Si ya posee una red inalámbrica de ordenadores:

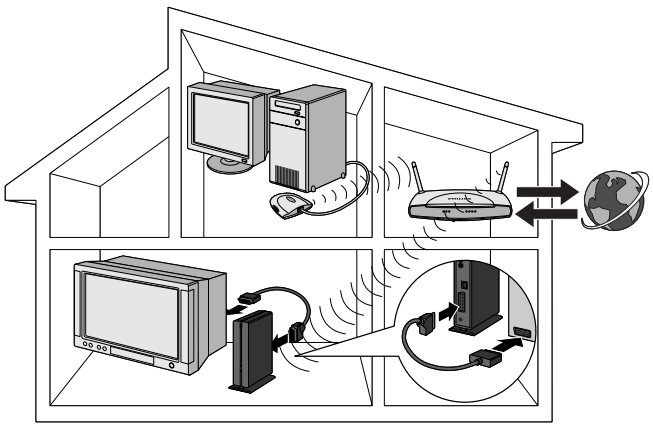

En esta configuración, ya posee una red inalámbrica de ordenadores y un televisor.

- Verificará la configuración de su red inalámbrica de ordenadores.
- Conectará el SL300i al televisor y adaptará la configuración para que coincida con la de la red.

➜ *Vaya al capítulo 2.2 en las páginas 12-14.*

o bien → Opción C: Si desea conectar un cable de red desde el SL300i a su PC o una red cableada:

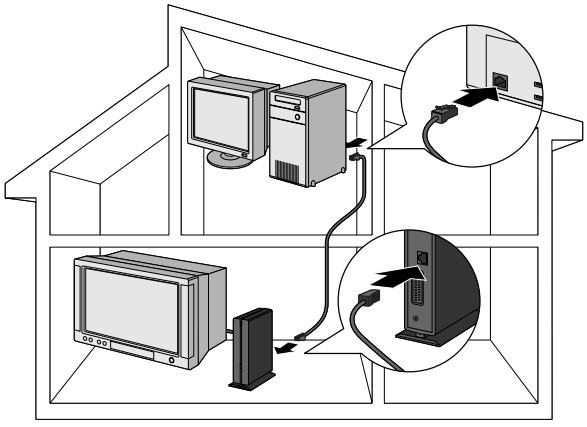

En esta configuración, usted ya cuenta con un televisor, un ordenador con un conector Ethernet libre (o una red cableada con un conector Ethernet libre).

- Conectará un cable de red Ethernet del SL300i al ordenador o a la red cableada.
- Conectará el SL300i al televisor.

➜ *Vaya al capítulo 2.3 en las páginas 15-17.*

Instalación

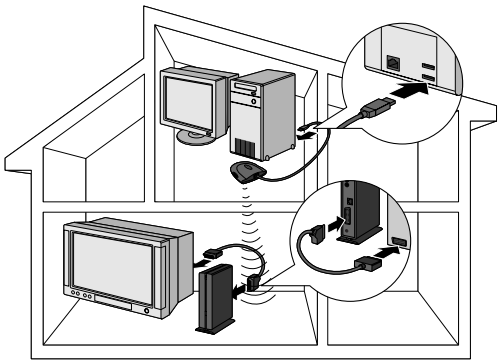

2.1 Si no posee una red inalámbrica de ordenadores
Opción A

En esta configuración, usted sólo tiene un ordenador y un televisor.

- Instalará un adaptador de red inalámbrica en el ordenador.
- Conectará el SL300i al televisor.

Y, entonces, podrá enviar música, vídeos y fotografías desde su ordenador al televisor o al equipo de estéreo.

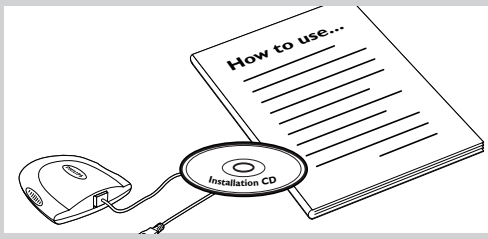

1 Instale un adaptador de red inalámbrica (no incluido, por lo que deberá adquirir uno por separado, por ejemplo, un adaptador Philips CPWUA054).

Consulte las instrucciones específicas del adaptador de red inalámbrica para ver cómo instalar el adaptador en su PC.

Nota: Durante la instalación, seleccione 'Ad-Hoc' como tipo de red, y escriba "philips" como el nombre de la red inalámbrica (SSID).

Después de haber instalado el adaptador de red inalámbrica, siga con las instrucciones que se detallan a continuación.

2 Verifique que el administrador de archivos multimedia Philips que instaló en el capítulo 1 se encuentre activo.
Haga doble clic en el icono del administrador de archivos multimedia que aparece en la esquina inferior derecha del monitor. O haga clic en Inicio / Programas / Philips Media Manager (administrador de archivos multimedia Philips). Deje la ventana del administrador de archivos multimedia abierta para garantizar que el programa esté activo.

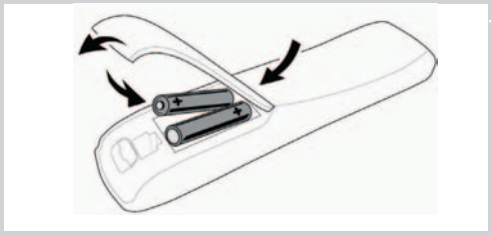

3 Ponga las pilas en el mando a distancia.
Consulte 'Mando a distancia - Colocar las pilas' en la página 28 de la versión extendida del Manual del usuario que viene en el CD-ROM si necesita más detalles sobre cómo hacerlo.

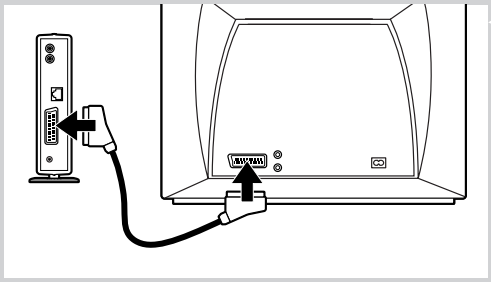

4 Conecte el cable SCART (EURO) de la salida SCART AV inferior ④ del SL300i al televisor.
> Ello le permitirá ver los menús del usuario y el contenido multimedia en la pantalla del televisor.

Opción: conecte el SL300i a un equipo de audio por medio de las salidas para audio ②.

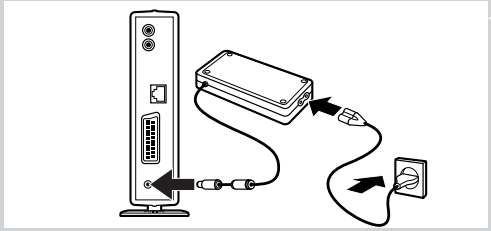

5 Conecte el adaptador de alimentación de la entrada de CC ⑤ del SL300i a un enchufe de la red eléctrica.
> El indicador del botón de encendido se verá de color azul cuando el SL300i esté conectado a la red eléctrica.

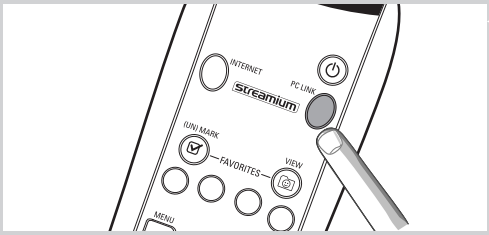

6 **Encienda el SL300i pulsando el botón PC LINK del mando a distancia.**
No pulse el botón INTERNET en este momento, sólo el botón PC LINK.
> Después de unos cinco segundos, aparecerá un mensaje de bienvenida de 'Streamium' en la pantalla del televisor.

Si no ve ningún mensaje en la pantalla del televisor:
– verifique que los conectores SCART estén firmemente colocados y
– que usted haya seleccionado la entrada externa correcta del televisor.

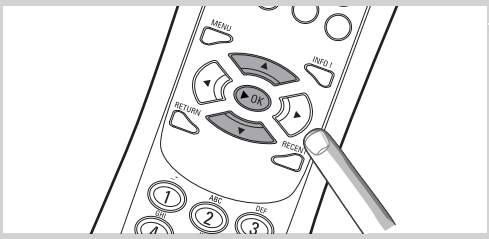

7 **Si el programa se lo solicita, seleccione 'philips' de la lista de nombres de redes inalámbricas (SSID) que aparecen en la pantalla del televisor.**
Emplee los botones de navegación (▲ ▼) del mando a distancia para seleccionar 'philips' como el nombre de red que se debe utilizar y pulse **OK** para confirmar.

Nota: Si hay sólo una red inalámbrica disponible, el programa la seleccionará de manera automática.

> Después de unos 30 segundos, verá que el menú de PC Link aparece en la pantalla del televisor.

Si ve que el texto 'Philips Media Manager' (administrador de archivos multimedia Philips) aparece en la pantalla del televisor, eso significa que la instalación se ha realizado correctamente. Si el menú de PC Link continuase vacío, consulte la sección de 'Resolución de problemas' en las páginas 24-26.

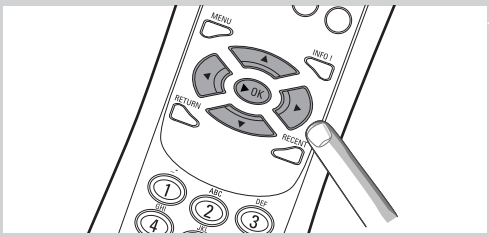

8 **Explore el menú de PC Link en la pantalla del televisor.**
Use los botones de navegación (▲ ▼ ◀ ▶) y el botón **OK** del mando a distancia para recorrer el contenido multimedia que hay disponible en su PC.

Por ejemplo: pulse el botón ▶ del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista de música, una fotografía o un vídeo, y pulse **OK** *para que se reproduzca en el televisor...*
¡Que se divierta!

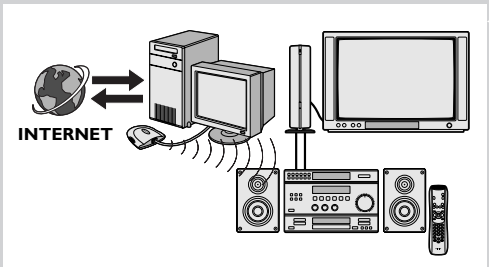

9 **Cómo habilitar la conexión a INTERNET en el SL300i. (Para reproducir estaciones radiales de Internet, trailers de películas, etc. en el televisor.)**
Consulte la sección 'Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha' en las páginas 18-20 para ver qué debe hacer para que la conexión de Internet de banda ancha (si cuenta con una) esté disponible en el SL300i.

Si se le presenta algún problema durante la instalación o si necesita ayuda, entonces:
a) consulte la sección sobre Resolución de problemas de las páginas 24-26, o
b) visite nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, y haga clic en Support (Soporte) y FAQs (Preguntas más frecuentes), o
c) comuníquese con nuestra línea de ayuda.

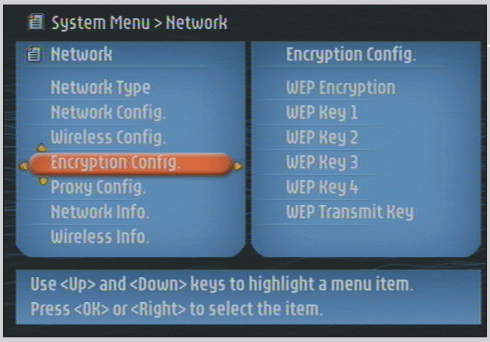

Consejo: Coloque una clave de cifrado para garantizar que su red inalámbrica de ordenadores esté protegida contra intrusos.

Philips recomienda que configure una clave de cifrado para resguardar su red inalámbrica. Consulte la sección 'Cómo proteger la red inalámbrica' en la página 42 de la versión extendida del Manual del usuario que viene en el CD-ROM.

Instalación

2.2 Si ya posee una red inalámbrica de ordenadores Opción B

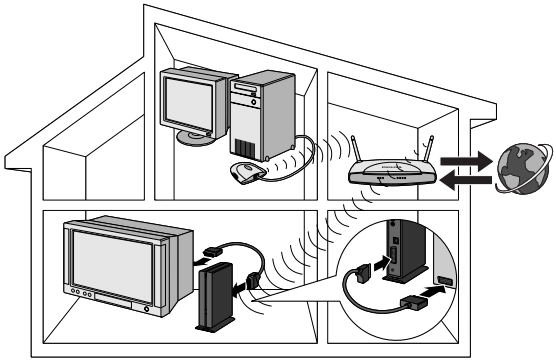

En esta configuración, ya posee una red inalámbrica de ordenadores y un televisor.

- Verificará la configuración de su red inalámbrica de ordenadores.
- Conectará el SL300i al televisor y adaptará la configuración para que coincida con la de la red. Y, entonces, podrá enviar música, vídeos y fotografías desde su ordenador al televisor

Verifique:
el NOMBRE DE LA RED (SSID)
. . . . . .
y
la CLAVE DE CIFRADO
. . . . . .
de su red inalámbrica

1 **Revise los parámetros de la configuración de su red inalámbrica para que pueda introducir después esos mismos valores en el PASO 7 de este procedimiento.**
Busque el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado que utilizó para proteger su red inalámbrica.

Nombre de la red inalámbrica (SSID):
Por lo general, puede encontrar el nombre de la red inalámbrica en el menú de opciones del adaptador de la red inalámbrica o de la estación base inalámbrica. Para ello, inicie el programa que viene con el adaptador de la red.

Clave de cifrado:
La clave de cifrado es un código WEP de 64 o 128 bits que protege las comunicaciones de su red inalámbrica.
– de 64 bits: 5 caracteres ASCII, o 10 caracteres HEX, o
– de 128 bits: 13 caracteres ASCII, o 26 caracteres HEX.

Nota: La clave de cifrado varía según se la escriba con minúsculas o mayúsculas, por lo tanto, 'ABC' no es lo mismo que 'aBc'. Introduzca siempre los caracteres de la manera correcta para evitar problemas.

Ello significa que deberá tratar de recordar la clave tal como la escribió la primera vez. Si no la recuerda, tendrá que deshabilitarla por completo para toda la red inalámbrica, o tendrá que establecer una nueva que pueda recordar.

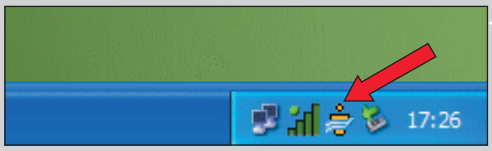

2 **Verifique que el administrador de archivos multimedia Philips que instaló en el capítulo 1 se encuentre activo.**
Haga doble clic en el icono del administrador archivos multimedia que aparece en la esquina inferior derecha del monitor o haga clic en Inicio / Programas / Philips Media Manager (Administrador de archivos multimedia Philips).

Deje la ventana del administrador de archivos multimedia abierta para garantizar que el programa esté activo.

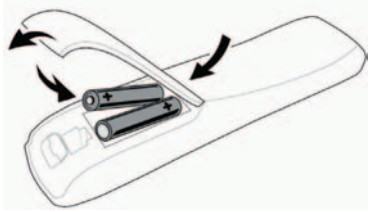

3 **Ponga las pilas en el mando a distancia.**
Consulte 'Mando a distancia - Colocar las pilas' en la página 28 de la versión extendida del Manual del usuario que viene en el CD-ROM si necesita más detalles sobre cómo hacerlo.

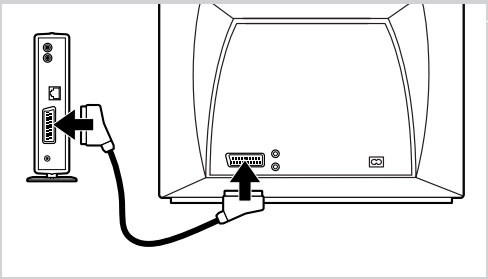

4 **Conecte el cable SCART (EURO) de la salida SCART AV inferior ④ del SL300i al televisor.**

> Ello le permitirá ver los menús del usuario y el contenido multimedia en la pantalla del televisor.

Opción: conecte el SL300i a un equipo de audio por medio de las salidas para audio ②.

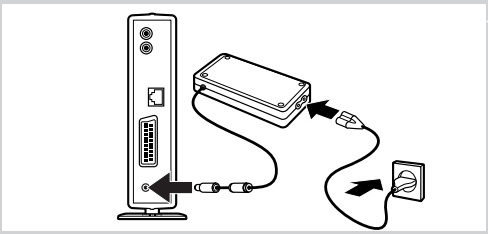

5 **Conecte el adaptador de alimentación de la entrada de CC ⑤ del SL300i a un enchufe de la red eléctrica.**

> El indicador del botón de encendido se verá de color azul cuando el SL300i esté conectado a la red eléctrica.

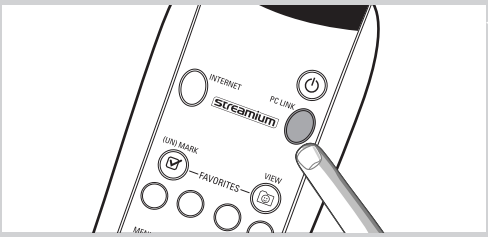

6 **Encienda el SL300i pulsando el botón PC LINK del mando a distancia.**

No pulse el botón INTERNET en este momento, sólo el botón PC LINK.

> Después de unos cinco segundos, aparecerá un mensaje de bienvenida de 'Streamium' en la pantalla del televisor.

Si no ve ningún mensaje en la pantalla del televisor:
– verifique que los conectores SCART estén firmemente colocados y
– que usted haya seleccionado la entrada externa correcta del televisor.

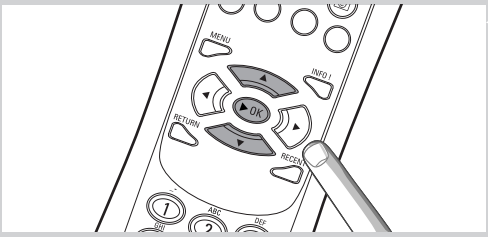

7 **Seleccione el nombre de su red inalámbrica, e introduzca la clave de cifrado que encontró en el paso 1.**

A) Si el programa se lo solicita, seleccione el nombre de la red inalámbrica de la lista de nombres de redes inalámbricas (SSID) que aparecen en la pantalla del televisor. Emplee los botones de navegación (▲ ▼) del mando a distancia para seleccionar el nombre correcto de la red y pulse **OK** para confirmar.

Nota: Si hay sólo una red inalámbrica disponible, el programa la seleccionará de manera automática.

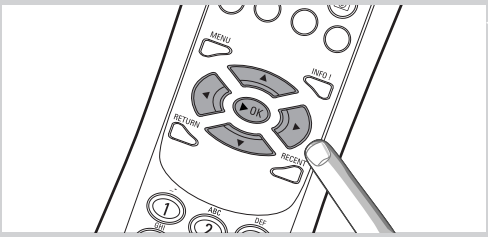

B) Si el programa se lo solicita, introduzca también la clave de cifrado. Emplee los botones de navegación (▲ ▼ ◀ ▶) del mando a distancia para seleccionar el tipo de cifrado y también para introducir la clave. Pulse **OK** para confirmar la selección. Tenga en cuenta que la clave de cifrado varía según se la escriba con minúsculas o mayúsculas, por lo tanto, 'ABC' no es lo mismo que 'aBc'. Introduzca siempre los caracteres de la manera correcta para evitar problemas.

Nota: Si la red inalámbrica no está cifrada, no se le pedirá que introduzca una clave de cifrado.

> Después de unos 30 segundos, verá que el menú de PC Link aparece en la pantalla del televisor.

Si ve que el texto 'Philips Media Manager' (administrador de archivos multimedia Philips) aparece en la pantalla del televisor, eso significa que la instalación se ha realizado correctamente.

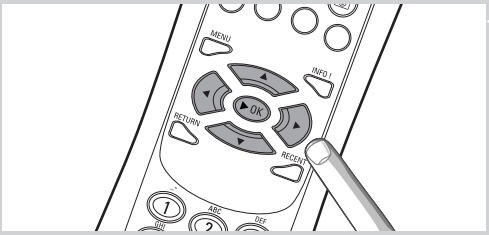

8 Explore el menú de PC Link en la pantalla del televisor.
Use los botones de navegación (▲ ▼ ◄ ►) y el botón **OK** del mando a distancia para recorrer el contenido multimedia que hay disponible en su PC.

Por ejemplo: pulse el botón ► del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista de música, una fotografía o un vídeo, y pulse OK para que se reproduzca en el televisor...
¡Que se divierta!

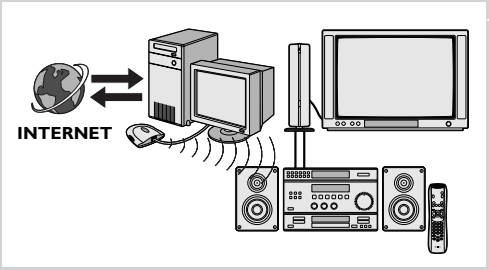

9 Cómo habilitar la conexión a INTERNET en el SL300i. (Para reproducir estaciones radiales de Internet, trailers de películas, etc. en el televisor.)
Consulte la sección 'Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha' en las páginas 18-20 para ver qué debe hacer para que la conexión de Internet de banda ancha (si cuenta con una) esté disponible en el SL300i.

Si se le presenta algún problema durante la instalación o si necesita ayuda, entonces:
a) consulte la sección sobre Resolución de problemas de las páginas 24-26, o
b) visite nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, y haga clic en Support (Soporte) y FAQs (Preguntas más frecuentes), o
c) comuníquese con nuestra línea de ayuda.

Instalación

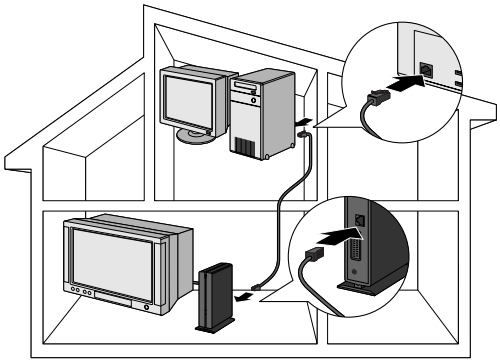

2.3 Si desea hacer una conexión cableada Opción C

En esta configuración, usted ya cuenta con un televisor, un ordenador con un conector de ethernet libre (o una red cableada con un conector de ethernet libre).

- Conectará un cable de red Ethernet desde el SL300i al ordenador o a la red cableada.
- Conectará el SL300i al televisor.

Y, entonces, podrá enviar música, vídeos y fotografías desde su ordenador al televisor.



Requiere puerto de Ethernet

Los puertos y cables de Ethernet se parecen mucho a las líneas y conexiones telefónicas, pero son más anchos y gruesos. Los conectores de Ethernet (RJ45) tienen ocho contactos, mientras que los conectores de una línea telefónica estándar (RJ11) tienen cuatro o seis.
Importante: sólo emplee un cable blindado (STP) CAT.5 para Ethernet.

o

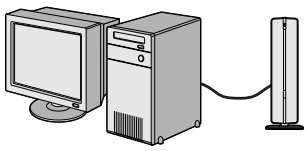

1a **Emplee un cable par cruzado para Ethernet si desea conectar el SL300i directamente al ordenador.**



En un cable par cruzado para Ethernet, los cables de colores están dispuestos de diferente manera en cada uno de los extremos.
– Coloque uno de los extremos del cable de Ethernet en el conector que dice 'Ethernet' en la parte trasera del SL300i.
– Coloque el otro extremo en el conector Ethernet de su ordenador.

Nota: Es necesario que el ordenador tenga un conector Ethernet libre.

o

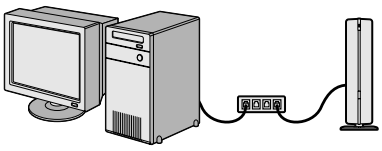

Estación nodal de la red

1b **Emplee un cable recto para Ethernet si desea conectar el SL300i a una red de ordenadores ya instalada.**



En un cable recto para Ethernet, los cables de colores están dispuestos de la misma manera en ambos extremos.
– Coloque uno de los extremos del cable de Ethernet en el conector que dice 'Ethernet' en la parte trasera del SL300i.
– Coloque el otro extremo en un conector Ethernet libre de la estación nodal de la red, que puede ser un 'hub', un conmutador o un enrutador (puerta de enlace).

Nota: Es necesario que la red tenga un conector Ethernet libre.

2 **Verifique que el administrador de archivos multimedia Philips que instaló en el capítulo 1 se encuentre activo.**
Haga doble clic en el icono del administrador de archivos multimedia que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. O haga clic en Inicio / Programas / Philips Media Manager (Administrador de archivos multimedia Philips).

Deje la ventana del administrador de archivos multimedia abierta para garantizar que el programa esté activo.

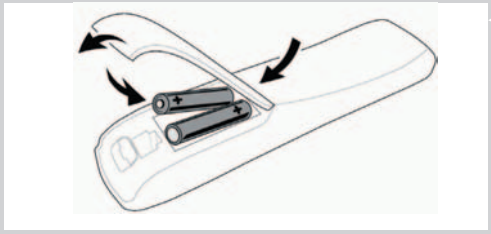

3 **Ponga las pilas en el mando a distancia.**
Consulte 'Mando a distancia - Colocar las pilas' en la página 28 de la versión extendida del Manual del usuario que viene en el CD-ROM si necesita más detalles sobre cómo hacerlo.

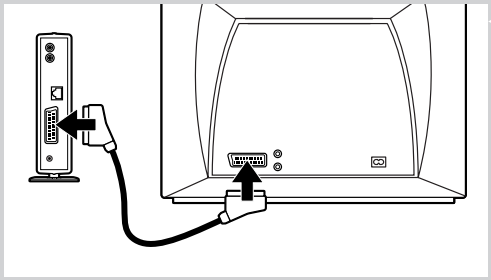

4 **Conecte el cable SCART (EURO) de la salida SCART AV inferior ④ del SL300i al televisor.**
> Ello le permitirá ver los menús del usuario y el contenido multimedia en la pantalla del televisor.

Opción: conecte el SL300i a un equipo de audio por medio de las salidas para audio ②.

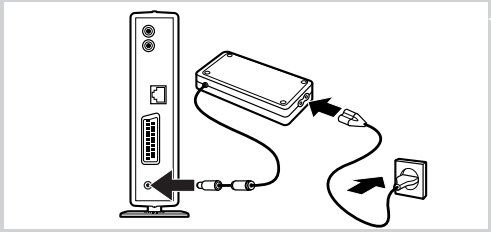

5 **Conecte el adaptador de alimentación de la entrada de CC ⑤ del SL300i a un enchufe de la red eléctrica.**
> El indicador del botón de encendido se verá de color azul cuando el SL300i esté conectado a la red eléctrica.

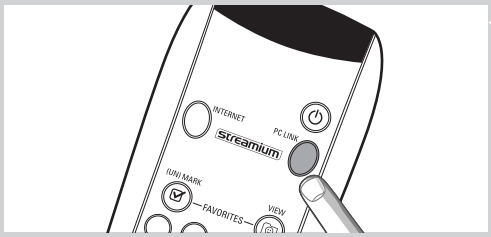

6 **Encienda el SL300i pulsando el botón PC LINK del mando a distancia.**
No pulse el botón INTERNET en este momento, sólo el botón PC LINK.

> Después de unos cinco segundos, aparecerá un mensaje de bienvenida de 'Streamium' en la pantalla del televisor.

Si no ve ningún mensaje en la pantalla del televisor:
– verifique que los conectores SCART estén firmemente colocados y
– que usted haya seleccionado la entrada externa correcta del televisor.

> Después de unos 30 segundos, verá que el menú de PC Link aparece en la pantalla del televisor.

Si ve que el texto 'Philips Media Manager' (Administrador de archivos multimedia Philips) aparece en la pantalla del televisor, eso significa que la instalación se ha realizado correctamente.

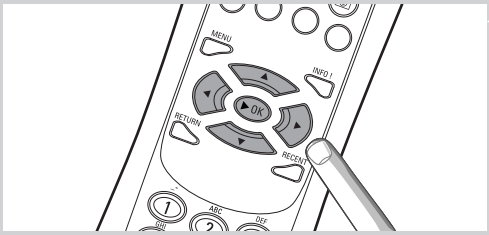

7 Explore el menú de PC Link en la pantalla del televisor.
Use los botones de navegación (◄ ► ▲ ▼) y el botón OK del mando a distancia para recorrer el contenido multimedia que hay disponible en su PC.
Por ejemplo: pulse el botón ► del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista de música, una fotografía o un vídeo, y pulse OK para que se reproduzca en el televisor...
¡Que se divierta!

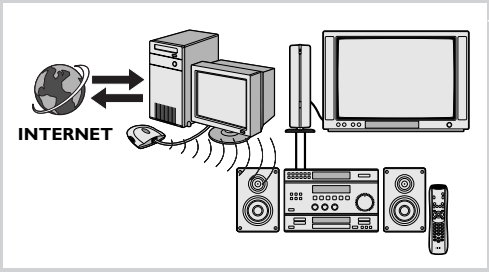

8 Cómo habilitar la conexión a INTERNET en el SL300i. (Para reproducir estaciones radiales de Internet, trailers de películas, etc. en el televisor.)
Consulte la sección 'Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha' en las páginas 18-20 para ver qué debe hacer para que la conexión de Internet de banda ancha (si cuenta con una) esté disponible en el SL300i.

Si se le presenta algún problema durante la instalación o si necesita ayuda, entonces:
a) consulte la sección sobre Resolución de problemas de las páginas 24-26, o
b) visite nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, y haga clic en Support (Soporte) y FAQs (Preguntas más frecuentes), o
c) comuníquese con nuestra línea de ayuda.

Capítulo 3 - Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha

Si cuenta con una conexión de Internet de banda ancha (mínimo de 256 kbps), puede descargar estaciones radiales de Internet y trailers de películas en vivo directamente de la Internet al SL300i de forma gratuita. Con Internet de banda ancha también obtendrá actualizaciones en línea para el SL300i.

La oferta de entretenimiento de Internet está en constante crecimiento y se le agregan continuamente nuevas funciones. Visite nuestro sitio Web www.philips.com/streamium para consultar las últimas opciones.

3.1 ¿Cómo se conecta su ordenador a Internet?

→ Opción A: Con una conexión de Internet de banda ancha cableada:

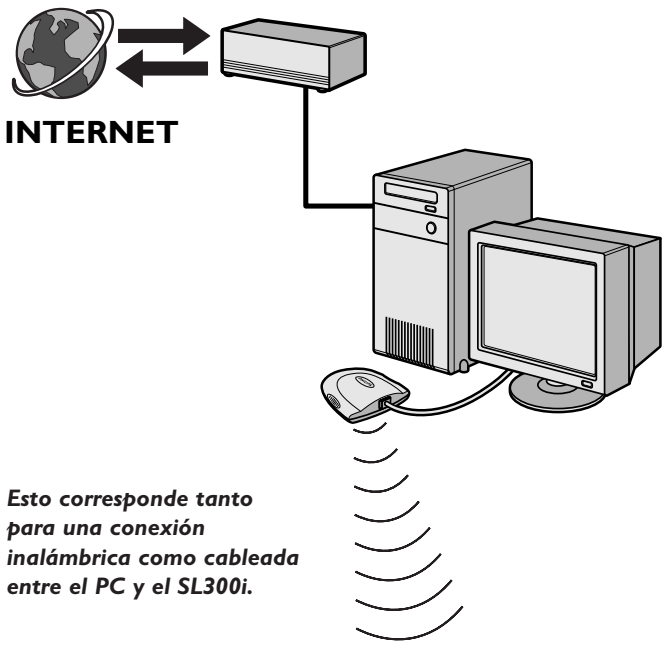

Esto corresponde tanto para una conexión inalámbrica como cableada entre el PC y el SL300i.

Si su PC **posee una conexión a Internet de banda ancha por cable**, tendrá que compartir esa conexión de Internet con la red inalámbrica (o cableada) que se conecte con el SL300i.

Para ello, instale en el PC un programa de puerta de enlace ('router/gateway') para unir la conexión de Internet por banda ancha con la red inalámbrica o cableada.

Hemos incluido un capítulo a modo de ejemplo en las paginas 46-50 de la versión extendida del Manual del usuario que viene en el CD del administrador de archivos multimedia Philips que le indicar* cómo realizar una **Conexión compartida a Internet** desde el sistema operativo Microsoft®Windows®.
Para Microsoft® y otros sistemas operativos, hay amplia disponibilidad en el mercado de programas de puerta de enlace ('router/gateway') comercializados por terceros.

Si necesita más detalles respecto de cómo realizar una conexión compartida a Internet, consulte la documentación que viene con el software de su sistema operativo.

> Después de llevar la conexión de Internet hasta la red inalámbrica (o cableada), podrá emplear el SL300i para tener acceso a Internet, igual que lo hace con el ordenador.

o bien → Opción B: Mediante una estación base inalámbrica:

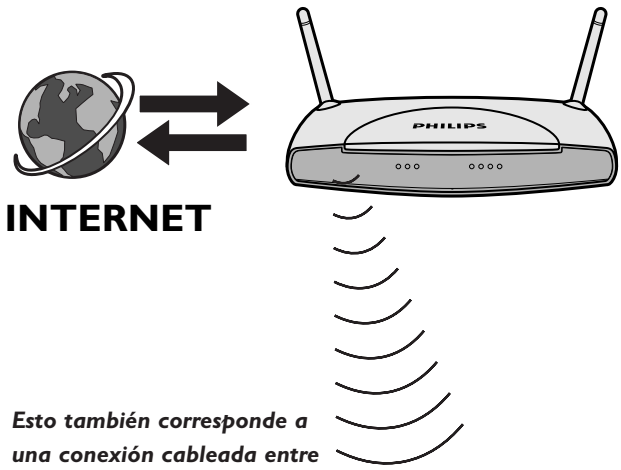

Esto también corresponde a una conexión cableada entre la puerta de enlace de Internet ('router/gateway') y el SL300i.

Las estaciones base inalámbricas (y las puertas de enlace a Internet cableadas) comparten automáticamente con la red su acceso a Internet de banda ancha.

> El SL300i podrá acceder a Internet igual que el resto de los ordenadores de la red inalámbrica o cableada.

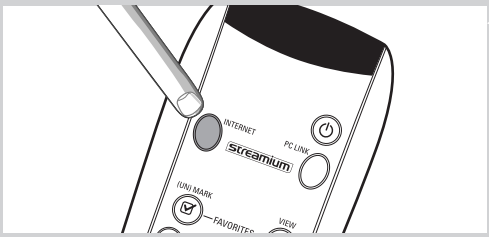

3.2 Pulsar el botón INTERNET por primera vez

1 Primero, verifique que PC LINK funcione correctamente. Inicie el programa administrador de archivos multimedia 'Philips Media Manager' en el ordenador, y pulse el botón PC LINK del mando a distancia.
Compruebe que el texto 'Philips Media Manager' aparezca en la pantalla del televisor.

2 Luego, verifique si el PC en el que se está ejecutando el administrador de archivos multimedia Philips cuenta con acceso a Internet. Para ello, abra un sitio Web con el navegador de Internet (por ejemplo, www.philips.com).

3 A continuación, pulse el botón INTERNET para comenzar a descargar audio y vídeos desde Internet a su SL300i.
> Se le solicitará que se registre para los servicios gratuitos de Internet. El próximo capítulo le explica cómo registrarse.

Nota: Podrá acceder a los servicios de Internet sólo una vez que se registre.

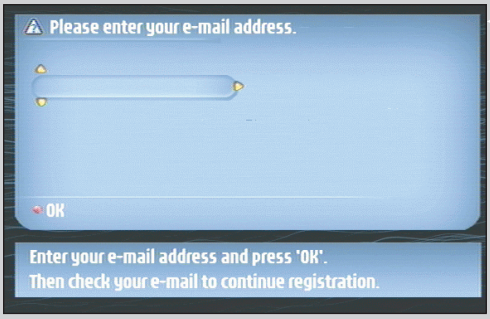
Please enter your e-mail address.
OK
Enter your e-mail address and press 'OK'.
Then check your e-mail to continue registration.

3.3 Registrarse (para tener acceso a los servicios gratuitos de Internet)

Cuando el SL300i se conecta a Internet por primera vez, o después de que usted haya restablecido todos los parámetros del menú, el SL300i le solicitará que registre su dirección de correo electrónico. Asimismo, cada nuevo usuario que usted agregue deberá registrar una dirección de correo electrónico.

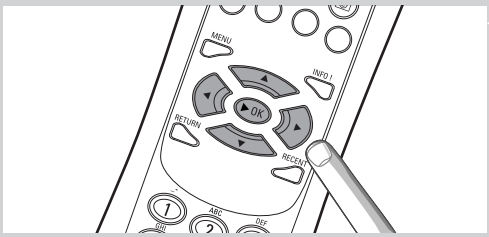

1 Emplee los botones ▲, ▼ y ▶ del mando a distancia para introducir su dirección de correo electrónico.
Si se equivoca al introducir los caracteres, puede pulsar ◀ para borrar el carácter que haya introducido mal. Luego, pulse **OK** (Aceptar) para enviar su dirección de correo electrónico a My.Philips (Mi Philips). (Consulte también: Capítulo 8 - 'Introducir y editar información...' en la versión extendida del Manual del usuario en el CD-ROM.)

También puede emplear las teclas de estilo TEXTO SMS para introducir su dirección de correo electrónico. Las teclas de TEXTO SMS le permiten introducir información alfanumérica. De este modo, el texto se introduce de forma similar a la utilizada para crear mensajes de texto en un teléfono móvil.

Por ejemplo: si pulsa la tecla '2' varias veces, irá pasando por los siguientes caracteres:
a - b - c - A - B - C - 2... etc.

Tecla del mando a distancia	Orden de introducción alfanumérica en el estilo SMS
1	_ - 1 _ - 1 (etc.)
2	a b c A B C 2 a b c (etc.)
3	d e f D E F 3 d e f (etc.)
4	g h i G H I 4 g h i (etc.)
5	j k l J K L 5 j k l (etc.)
6	m n o M N O 6 m n o (etc.)
7	p q r s P Q R S 7 p q r s (etc.)
8	t u v T U V 8 t u v (etc.)
9	w x y z W X Y Z 9 w x y z (etc.)
0	. @ 0 . @ 0 (etc.)

Consejo: El punto y el símbolo @ se encuentran en la tecla '0'.
El espacio, el guión medio y el guión bajo se encuentran en la tecla '1'.

> Después de un breve lapso de tiempo, recibirá un correo electrónico con instrucciones para crear una cuenta en my.philips.com.

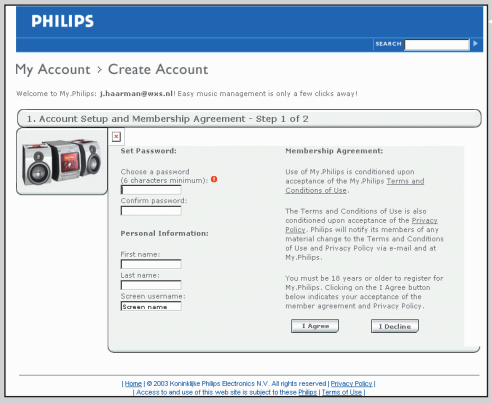
PHILIPS
SEARCH
My Account > Create Account
Welcome to My.Philips! j.haarman@wxs.nl! Easy music management is only a few clicks away!
1. Account Setup and Membership Agreement - Step 1 of 2
Set Password:
Choose a password (6 characters minimum):
Confirm password:
Personal Information:
First name:
Last name:
Screen username:
Screen name
Membership Agreement:
Use of My.Philips is conditioned upon acceptance of the My.Philips Terms and Conditions of Use.
The Terms and Conditions of Use is also conditioned upon acceptance of the Privacy Policy. Philips will notify its members of any material change to the Terms and Conditions of Use and Privacy Policy via e-mail and at My.Philips.
You must be 18 years or older to register for My.Philips. Clicking on the I Agree button below indicates your acceptance of the member agreement and Privacy Policy.
I Agree
I Decline
| Home | © 2003 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved | Privacy Policy |
| Access to and use of this web site is subject to these Philips | Terms of Use |

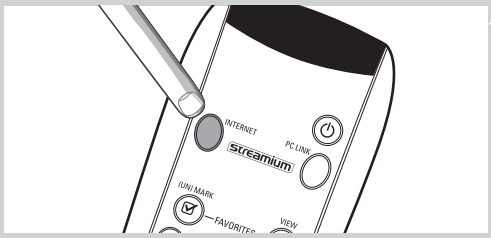

2 Haga doble clic en la dirección Web que aparece en ese mensaje.
3 Introduzca los datos requeridos para crear una cuenta.
4 Después de registrarse, podrá acceder al servicio de INTERNET del SL300i, y podrá administrar su cuenta de usuario en 'my.philips.com' abriendo este sitio Web en su navegador de Internet o haciendo clic en el botón My.Philips dentro del administrador de archivos multimedia Philips.

Anote su contraseña, ya que la necesitará para volver a registrarse si alguna vez restablece los parámetros del SL300i.

5 Una vez que haya creado la cuenta My.Philips, vuelva a pulsar el botón INTERNET.
> El SL300i ahora tendrá acceso a los servicios de Internet de su cuenta My.Philips. ...
¡Que se divierta!

Capítulo 4 - Usar el SL300i

El SL300i se conecta a su red doméstica inalámbrica (PC LINK) y reproduce música, fotos y películas que estén almacenadas en su PC, o se conecta a Internet (INTERNET) para tener acceso a los diferentes servicios de entretenimiento que ofrece Internet (por ejemplo, estaciones radiales de Internet, trailers de películas...).

Nota: Antes de intentar utilizar el SL300i, debe instalar el programa del administrador de archivos multimedia Philips, el adaptador de red inalámbrica (o conexión cableada) y el SL300i. Asimismo, verifique que el icono del administrador de archivos multimedia Philips aparezca la esquina inferior derecha de la pantalla del ordenador. Los servicios de Internet requieren una conexión a Internet de banda ancha.

4.1 Internet

Con INTERNET, usted puede hacer que el SL300i reproduzca archivos multimedia (música, fotografías, vídeos...) e iniciar otros servicios de Internet.

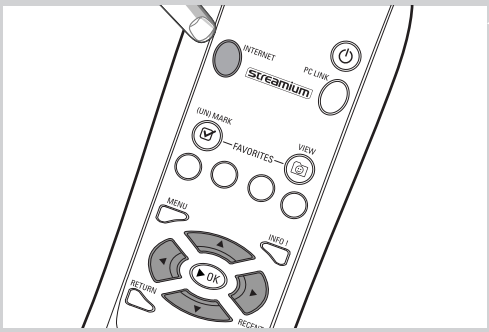

1 **Pulse el botón* INTERNET en el mando a distancia para abrir la Navigation View (Vista de navegación) en la pantalla del televisor.**

*) Cuando el SL300i se conecta a Internet por primera vez, y después de que usted haya restablecido todos los parámetros, el SL300i le solicitará que se registre. Consulte el capítulo 'Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha' de las páginas 18-20.

Use los botones de navegación (▲ ▼ ◀ ▶) y el botón **OK** del mando a distancia para explorar los servicios disponibles en Internet.

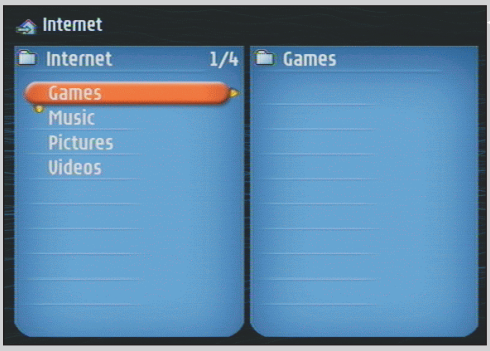

Por ejemplo: pulse el botón ▶ del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista de música, una fotografía o un vídeo, y pulse **OK** *para que se reproduzca en el televisor.*

Consulte 'Navegación básica' en la página 22 para ver una descripción sobre las diferentes funciones de control y navegación.

4.2 PC Link

Con PC LINK, usted puede hacer que el SL300i reproduzca archivos multimedia (música, fotografías, vídeos...) que están almacenados en su PC.

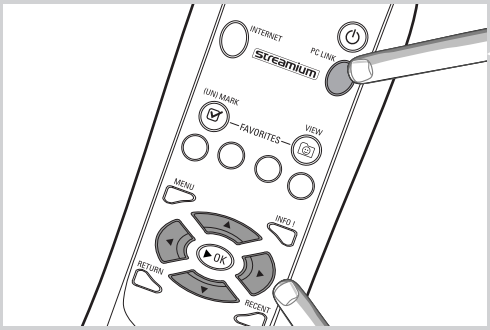

1 **Pulse el botón PC LINK en el mando a distancia para abrir la Navigation View (Vista de navegación) en la pantalla del televisor.**

Use los botones de navegación (▲ ▼ ◀ ▶) y el botón **OK** del mando a distancia para recorrer el contenido multimedia que hay disponible en su PC.

Por ejemplo: pulse el botón ▶ del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista de música, una fotografía o un vídeo, y pulse **OK** *para que se reproduzca en el televisor...*

Consulte 'Navegación básica' en la página 22 para ver una descripción sobre las diferentes funciones de control y navegación.

Capítulo 5 - Navegación básica

> Ésta es la forma básica de navegar por todos los menús.

1 Pulse INTERNET o PC LINK en el mando a distancia.

2 La pantalla del televisor mostrará los servicios y las fuentes multimedia disponibles.

3 Las pequeñas flechas amarillas que rodean la barra resaltada indican qué botones con flechas puede pulsar para navegar por los menús que aparecen en la pantalla del televisor.

4 Pulse ▲ o ▼ para hacer una selección. Luego, pulse ▶ o la tecla **OK** para confirmar.

5 Si en la pantalla del televisor aparecen opciones del usuario codificadas por color, pulse el botón de color que coincide con la opción que desea utilizar.

Para regresar a un menú anterior, pulse ◀.

– Después de un tiempo determinado, se activará un protector de pantalla para evitar que las imágenes estropeen la pantalla del televisor.

Información adicional

Protección del medio ambiente

Se han omitido todos los materiales de embalaje no necesarios. Hemos hecho lo posible para que el material de embalaje pueda separarse fácilmente en tres categorías: cartón (la caja), espuma de poliestireno (separadores) y polietileno (bolsas, láminas protectoras de espuma).

El paquete que usted recibe está conformado por materiales que se pueden reciclar si lo desarma una compañía especializada en el tema.

Respete las normas de su región respecto de cómo se deben desechar los materiales de embalaje, las pilas descargadas y los equipos en desuso.

Aviso legal

Philips hace entrega de este producto 'tal como está' y sin garantías expresas ni implícitas de ningún tipo, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un determinado fin.

En ningún caso Philips será responsable por daños directos, indirectos, incidentales, especiales, ejemplares o resultantes (incluyendo, pero sin limitarse a, abastecimiento de servicios o bienes substitutos; pérdida de información, de datos o de ganancias; o interrupción de la actividad comercial) comoquiera que sean producidos e independientemente de la teoría de responsabilidad que se utilice, ya sea contractual, responsabilidad objetiva, o responsabilidad extracontractual (sea negligencia u otra) que pudiesen originarse por el uso o la incapacidad de usar este producto, aun si la posibilidad de que existiesen tales daños hubiese sido mencionada.

Philips tampoco garantiza que la información, el texto, los gráficos, los enlaces u otros elementos transmitidos por este producto sean exactos o estén completos.

Capacidad de actualización

Tanto el SL300i como el software del administrador de archivos multimedia 'Philips Media Manager' se pueden actualizar a través de la conexión de Internet de banda ancha. De tanto en tanto, habrá nuevas características disponibles y la funcionalidad de este sistema se modificará. Por lo tanto, este manual sólo puede ofrecer una descripción muy general de la funcionalidad de Internet y PC Link. Visite el sitio Web www.philips.com/streamium para obtener la última información y ver los servicios y nuevas funciones disponibles.

Marcas comerciales

Quedan reconocidas todas las marcas comerciales. Microsoft y Windows son marcas comerciales, o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países. Mac OS es una marca registrada de Apple Computer, Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países. DivX® es una marca comercial registrada de DivXNetworks, Inc. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Capítulo 6 - Resolución de problemas

6.1 Problemas relacionados con audio o vídeo

Consulte la sección Support (Soporte) del sitio Web www.philips.com/streamium para ver la última información respecto de cómo resolver problemas.

Problema	Posible causa	Solución
La luz de encendido no se enciende o no se puede encender el SL300i.	No hay conexión a la red eléctrica.	Conecte el adaptador de alimentación al SL300i y a un enchufe de la red eléctrica.
No aparece imagen en la pantalla del televisor.	El televisor está apagado.	Encienda el televisor.
	Los cables están mal conectados.	Revise la conexión de los cables, consulte la sección 'Descripción general...' en la página 34 de la versión extendida del Manual del usuario que viene en el CD.
	El canal externo de audio/vídeo seleccionado es incorrecto.	En el televisor, seleccione el canal externo (AV) al que conectó el SL300i.
El sistema de audio no emite sonido.	El sistema de audio está apagado.	Encienda el sistema de audio.
	El volumen está demasiado bajo.	Aumente el volumen o quite la función 'mudo' del equipo de audio.
	Los cables están mal conectados.	Revise la conexión de los cables, consulte la sección 'Descripción general...' en la página 34 de la versión extendida del Manual del usuario que viene en el CD.
	La entrada de audio es incorrecta.	En el sistema de audio, seleccione la entrada de audio a la que conectó el SL300i.
Reproducción de vídeo intermitente.	El ancho de banda no es suficiente para la calidad de vídeo solicitada	Seleccione una calidad de vídeo inferior pulsando el botón verde del mando a distancia una o más veces. Una calidad de vídeo inferior requiere un ancho de banda menor y, por lo tanto, la reproducción no debería sufrir interrupciones.
No se puede reproducir ninguna foto, pista de música ni vídeo o, se puede, pero sólo con mala calidad.	Codec (formato multimedia) incompatible.	Utilice los codecs admitidos por el sistema. Consulte el sitio Web www.philips.com/streamium para ver cuáles son los codecs admitidos en este momento.
	Codec correcto, pero la calidad del audio/vídeo sigue siendo mala.	La mayoría de los formatos multimedia de PC emplean técnicas de alta compresión de datos que reducen la calidad de vídeo/audio, en comparación con un reproductor de CD o DVD. Es normal que la calidad de visualización sea menor.
	El software de firewall bloquea la descarga de archivos.	Deshabilite el software de firewall para verificar si es eso lo que interfiere en la descarga de vídeo y audio. Consulte el sitio Web www.philips.com/streamium para ver qué puertos necesita abrir para descargar archivos (42951 TCP y 42591 UDP)
	Es probable que la grabación digital esté protegida por derechos de propiedad.	Aún así podrá grabar de manera analógica. Le está permitido grabar siempre que no se violen los derechos de propiedad ni otros derechos de terceras partes.
El menú que aparece en la pantalla del televisor desaparece después de unos minutos.	Después de un lapso de tiempo determinado, se activa un protector de pantalla para evitar que se dañe la pantalla del televisor.	Pulse el botón MENU del mando a distancia, seleccione Preferences (Preferencias) > Screen Saver (Protector de pantalla), y establezca un lapso mayor para que se active el protector de pantalla.
El mando a distancia no funciona correctamente.	Fuera de alcance.	Acérquese al SL300i y apunte el mando a distancia directamente al sensor infrarrojo que se encuentra en el frente del SL300i.
	Las pilas están gastadas.	Sustituya las pilas.

Problema	Posible causa	Solución
El SL300i no responde a ninguno de los botones, ni siquiera al botón de modo en espera.	Error interno.	Desenchufe el equipo de la red eléctrica y espere al menos 10 segundos antes de volver a conectarlo.
El SL300i se queda en modo de espera y el LED de encendido parpadea.	El SL300i tiene un interruptor térmico que apaga el sistema cuando la temperatura interna excede un límite determinado.	Desenchufe el equipo de la red eléctrica, permita que se enfríe, mejore la ventilación y vuelva a conectarlo a la red eléctrica. (Si el problema persiste, devuelva el equipo al distribuidor.)

6.2 Problemas relacionados con el PC o la red

Consulte la sección Support (Soporte) del sitio Web www.philips.com/streamium para ver la última información respecto de cómo resolver problemas.

Problema	Posible causa	Solución
El CD de instalación no se inicia.	La ejecución automática está deshabilitada para su unidad.	Haga doble clic en 'My Computer' (Mi PC), luego en el icono de la unidad de CD-ROM y, por último, en 'Setup.exe' para iniciar el CD.
No se puede instalar el software.	Sistema operativo equivocado.	Consulte el sitio Web www.philips.com/streamium para ver cuáles son los sistemas operativos admitidos.
No hay conexión inalámbrica o la conexión se cae de manera intermitente.	El alcance de la señal inalámbrica, su velocidad y potencia se pueden ver afectados por la interferencia de dispositivos y redes inalámbricas circundantes. Los dispositivos electromagnéticos como los televisores, las radios, los hornos de microondas, y los teléfonos inalámbricos, en especial aquéllos cuya frecuencia se encuentra en el rango de los 2,4 GHz, también pueden interferir con la transmisión inalámbrica.	Apague los dispositivos inalámbricos que interfieren con la conexión de su red inalámbrica.
Cuando se pulsa el botón PC LINK, la pantalla del televisor queda en blanco.	El PC está apagado.	Encienda el PC.
	El administrador de archivos multimedia no se está ejecutando.	Inicie el programa administrador de archivos multimedia.
	No hay un adaptador de red inalámbrica conectado o está demasiado lejos (la señal de radio es débil).	Conecte el adaptador de red inalámbrica al PC o cambie la ubicación del adaptador USB inalámbrico. Puede verificar la calidad del enlace pulsando el botón MENU y seleccionando Network (Red) > Wireless Info > Signal Level (Nivel de señal).
	El PC host o la estación base inalámbrica de la red están apagados.	Verifique que su red doméstica esté funcionando bien antes de tratar de contactar un ordenador de la red desde el SL300i.
	La puerta de enlace o la estación base inalámbrica de la red emplea filtro MAC y no permite que el SL300i se conecte a la red.	Agregue la dirección MAC del SL300i a la lista de dispositivos que pueden conectarse a su estación base o puerta de enlace. (Consulte el manual del usuario para ver cómo hacerlo.) Pulse el botón MENU y seleccione: Network (Red) > Wireless Info > NIC MAC Adress (Dirección NIC MAC) para ver la dirección MAC inalámbrica.
	No hay suficiente ancho de banda USB para un adaptador USB inalámbrico.	Si comparte el ancho de banda USB con otros usuarios que consumen mucho ancho de banda (como cámaras, escáners, o unidades de regrabación, etc. que se conectan al puerto USB), es posible que el ancho de banda que queda no sea suficiente.
	Interferencia de radio producida por otros dispositivos (inalámbricos).	Verifique si se puede establecer la conexión inalámbrica cuando los demás dispositivos están apagados (por ejemplo, hornos de microondas, otros dispositivos inalámbricos, etc.).
	Problemas de la red (inalámbrica).	Consulte la sección referida a la solución avanzada de problemas de red en las páginas 51-52 de la versión extendida del Manual del usuario que viene en el CD-ROM.

Problema	Posible causa	Solución
Cuando se pulsa el botón INTERNET, la pantalla del televisor se queda en blanco. 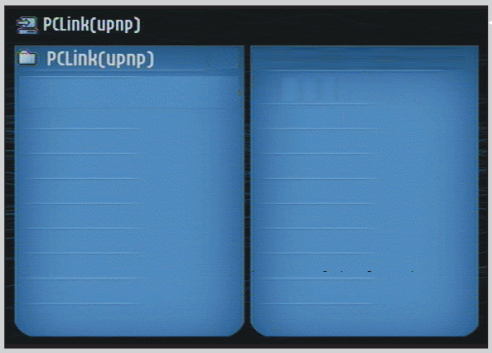	Verifique si el SL300i logra conectarse al PC.	Primero, revise si el SL300i logra conectarse a un PC. Para ello, pulse el botón PC LINK. En caso contrario, consulte el punto anterior.
	No hay conexión de Internet de banda ancha.	Internet de banda ancha significa una conexión de al menos 256 kbps que funcione de manera continua. Las conexiones telefónicas o de ISDN no sirven.
	No hay suficiente ancho de banda de Internet.	Si comparte el ancho de banda con otros usuarios, es posible que no llegue al mínimo requerido.
	El PC host o la estación base inalámbrica de la red están apagados.	Verifique que su red doméstica esté funcionando bien antes de tratar de contactar un ordenador de la red desde el SL300i.
	El acceso a Internet no funciona.	Verifique si tiene acceso a Internet desde el ordenador.
	La conexión compartida a Internet (ICS) no está funcionando.	Lea en este manual los capítulos referidos al armado de la red. Consulte la Ayuda de Windows. También puede consultar el sitio Web www.microsoft.com, hacer clic en Support (Soporte) y buscar 'ICS'.
	Problemas de la red o de Internet.	Consulte la sección referida a la solución avanzada de problemas de red en las páginas 50-51 de la versión extendida del Manual del usuario que viene en el CD-ROM.
No se puede tener acceso a las nuevas características tal como se publicitan en Internet.	Está utilizando un software desactualizado que no admite esas características.	Actualice el SL300i y el software. Actualice el SL300i pulsando el botón MENU. Luego, seleccione Online Upgrade (Actualización en línea). Visite el sitio Web www.philips.com/streamium para obtener la última versión del software administrador de archivos multimedia.
Los servicios de vídeo o radio de Internet están lentos o no responden.	Es probable que el ancho de banda de su conexión a Internet esté (temporalmente) demasiado reducido.	Verifique si el acceso a Internet está congestionado. No descargue grandes archivos mientras escucha radios de Internet o mira películas. El software de firewall o de antivirus pueden disminuir el ancho de banda que efectivamente queda disponible para su PC. Si desactiva ese tipo de software momentáneamente, podrá verificar si ése es el problema.
El texto 'System Recovery' aparece en la pantalla del televisor, y se me solicita que pulse 'Continue'. ¿Cuál es el problema?	La memoria interna del SL300i se ha dañado, por ejemplo, al descargar nuevo software de Internet y se debe iniciar el programa cargador de sistemas ('bootloader') que se conecta a Internet para hacer que el SL300i vuelva automáticamente a funcionar.	Pulse el botón rojo del mando a distancia para iniciar el cargador de sistemas ('bootloader') de emergencia. 1. Tratará de recuperar todas las configuraciones existentes que sea posible para su red inalámbrica e Internet 2. Si no puede recuperar ninguna de las configuraciones inalámbricas, se le pedirá que conecte el SL300i con un cable de Ethernet a la puerta de enlace con Internet o a un PC con acceso a Internet. 3. Usted deberá introducir el resto de las configuraciones que el programa necesite para conectarse a Internet. Consulte el capítulo referido al Menú de opciones en las páginas 35-39. 4. Una vez que el cargador de sistemas de emergencia haya podido conectarse a Internet y haya descargado una versión de software que resulte válida, la pantalla mostrará el texto 'Restarting system...' (Reiniciando sistema...). El SL300i debería volver a funcionar. De no ser así, verifique las configuraciones pulsando el botón MENU.

Capítulo 7 - Mando a distancia

7.1 Botones del mando a distancia

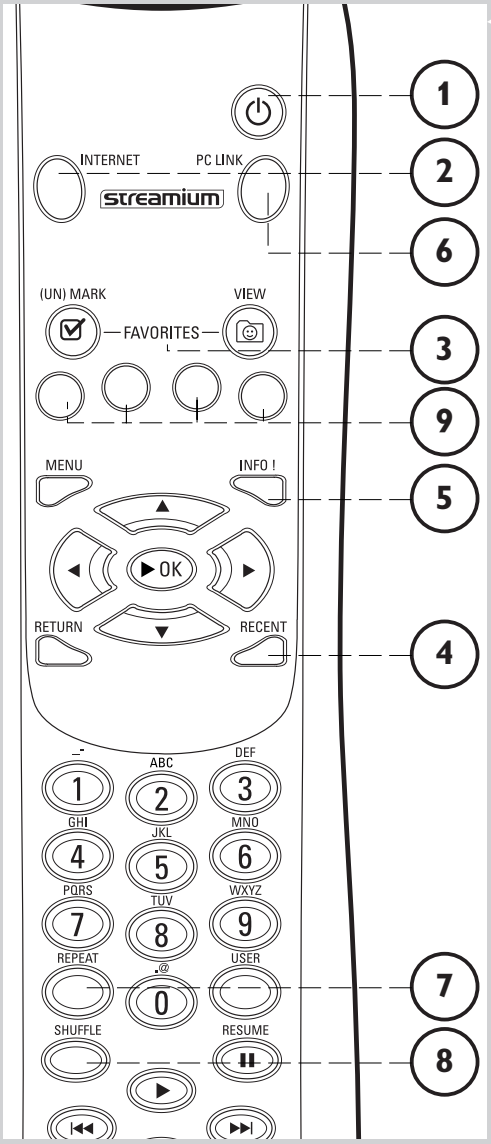

1 Botón Power (de encendido/en espera)
Desactiva el SL300i (lo deja en espera).
– Encienda el SL300i con el botón de fuente INTERNET o PC LINK

2 Botón INTERNET source (fuente de INTERNET)
Selecciona Internet como fuente de contenido multimedia.
– Requiere un acceso a Internet de banda ancha de por lo menos 256 kbps; se recomienda uno mayor.

3 FAVORITES (FAVORITOS) (Sólo en Internet)
Botones que le permiten marcar (o desmarcar) y ver sus elementos favoritos.

4 RECENT (ÚLTIMOS ARCHIVOS) (Sólo en Internet)
Lista de los archivos reproducidos anteriormente.

5 INFO! (INFORMACIÓN) (sólo en algunos servicios de Internet)
Sirve para solicitar información sobre el contenido.

6 Botón PC LINK source (fuente de PC LINK)
Selecciona PC Link como fuente de contenido multimedia.

7 REPEAT (REPETIR) (Sólo en PC Link)
Selecciona el modo de repetición.

8 SHUFFLE (MEZCLAR) (Sólo en PC Link)
Selecciona el modo de selección al azar.

9 Botones de colores para navegar el menú
Se los utiliza para seleccionar o activar la opción codificada con un color determinado en el menú que aparece en pantalla.

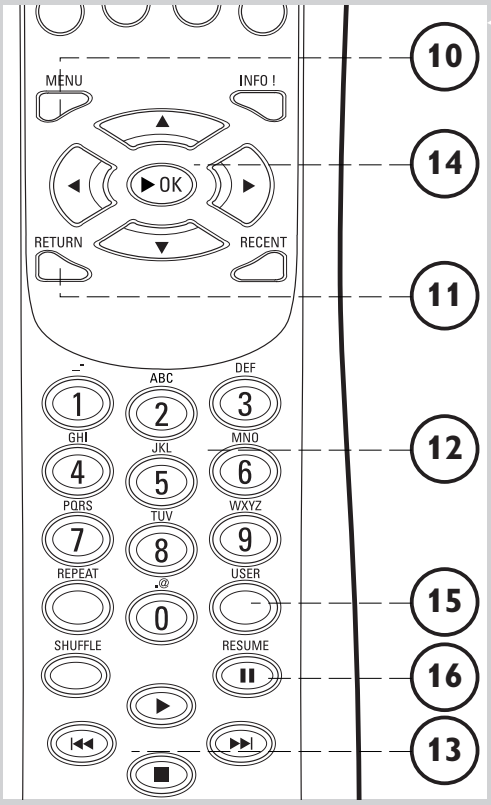

10 MENU (MENÚ)
Permite el acceso a las configuraciones del SL300i.

11 RETURN (REGRESAR)
Se utiliza para cambiar entre la vista de Reproducción y la vista de Navegación.

12 Botones alfanuméricos
Se los emplea para introducir números y texto estilo SMS (texto para mensajes a teléfonos móviles).

13 Botones para controlar la reproducción: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente y Detener
Funciones de control de la reproducción del contenido multimedia.

14 Botones de navegación del menú: arriba/abajo/izquierda/derecha/OK
Utilizados para recorrer los menús y para hacer selecciones.

15 USER (USUARIO)
Selecciona uno de los usuarios disponibles.

16 RESUME (CONTINUAR)
Utilizado para continuar una reproducción que estaba detenida (en pausa).

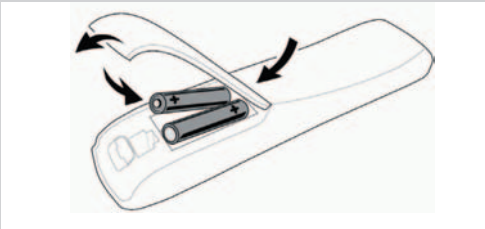

7.2 Colocar las pilas

- Use dos pilas de 1,5V, tipo R03, UM4 o AA.
- No mezcle las pilas viejas con las nuevas.
- Nunca mezcle tipos diferentes de pilas (estándares, alcalinas, etc.). Ello podría reducir la vida útil de las pilas.

1 Levante la tapa del compartimento de las pilas.
Levante la lengüeta que se encuentra en la parte trasera del mando a distancia.

2 Coloque las pilas
Ponga las pilas, tal como lo muestra el dibujo, dentro del compartimento para tal fin.

3 Cierre la tapa.

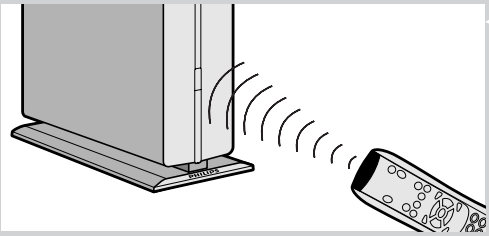

7.3 Usar el mando a distancia

- Antes de usar el mando a distancia, colóquele pilas nuevas.
- Siempre apunte el mando a distancia directamente al sensor infrarrojo que se encuentra en el frente del reproductor; y verifique que no haya elementos que obstruyan el recorrido del haz infrarrojo.
- La distancia entre el mando a distancia y el sensor infrarrojo no debería superar los 7 metros si se está directamente en frente del reproductor, y no debería superar los 5 metros si se está a un ángulo de 30 grados hacia cualquiera de los laterales.

Capítulo 8 - Introducir y editar información alfanumérica

Puede introducir números y textos en el SL300i de diferentes maneras:

Las teclas de navegación

En la pantalla del televisor, aparecen flechas arriba y debajo del carácter que se está introduciendo o editando y ese carácter se ve de un color diferente.

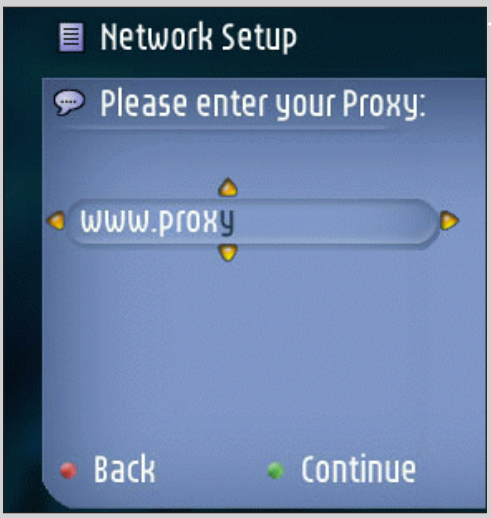

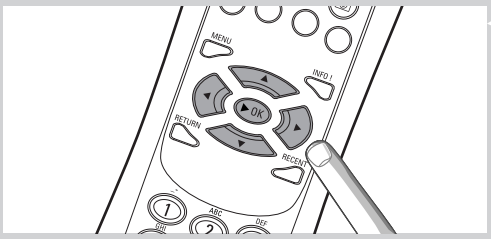

1. Pulse ▼ o ▲ para ver los diferentes caracteres disponibles.
   Tenga en cuenta que hay dos conjuntos de caracteres: los que están en mayúsculas y los que están en minúsculas.
2. Pulse ◀ o ▶ para ir al carácter siguiente o al anterior.
3. Pulse **OK** o la tecla de color verde para aceptar lo que ha introducido.
   Pulse ■ o la tecla de color rojo para cancelar lo que ha introducido y volver a la pantalla anterior del menú.

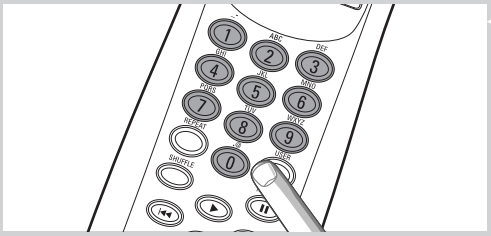

Introducción directa de números

Puede introducir números directamente con las teclas numéricas del mando a distancia.
Sólo tiene que pulsar la tecla que muestra el número que necesite.

Teclas de texto estilo SMS

Las teclas de TEXTO estilo SMS le permiten introducir información alfanumérica.
De este modo, el texto se introduce de forma similar a la utilizada para escribir mensajes de texto en un teléfono móvil.

Por ejemplo: si pulsa la tecla '2' varias veces, irá pasando por los siguientes caracteres:
a - b - c - A - B - C - 2... etc.

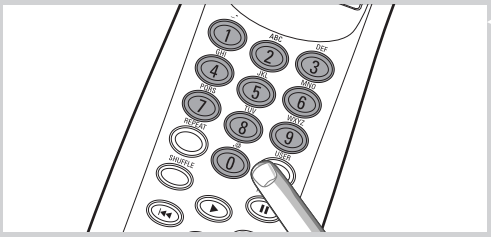

Tecla del mando a distancia	Orden de introducción alfanumérica en el estilo SMS
1	_ - 1 _ - 1 (etc.)
2	a b c A B C 2 a b c (etc.)
3	d e f D E F 3 d e f (etc.)
4	g h i G H I 4 g h i (etc.)
5	j k l J K L 5 j k l (etc.)
6	m n o M N O 6 m n o (etc.)
7	p q r s P Q R S 7 p q r s (etc.)
8	t u v T U V 8 t u v (etc.)
9	w x y z W X Y Z 9 w x y z (etc.)
0	. @ 0 . @ 0 (etc.)

Notas:

– *Ciertas entradas de texto varían según se las escriba con minúsculas o mayúsculas, por lo tanto, 'ABC' no es lo mismo que 'aBc'. Introduzca siempre los caracteres de la manera correcta para evitar problemas.*

Capítulo 9 - Navegación avanzada y funciones avanzadas del SL300i

9.1 Vista de navegación

La vista que aparece en la pantalla del televisor mientras se navega por los menús multimedia se conoce como 'Navigation View' (Vista de navegación). Consiste en lo siguiente:

1 Path (Ruta)
Le muestra las opciones de menú que usted ha ido eligiendo hasta llegar a la pantalla actual. Una herramienta útil para la Navegación inteligente (vea más adelante).

2 Marca de favorito (√)
Le muestra si un elemento está marcado como Favorito (vea más adelante).

3 Barra de botones de colores
La barra de botones de colores le muestra las acciones que el usuario puede realizar en cada pantalla. Si pulsa un botón de color en el mando a distancia, se ejecutará la acción correspondiente a ese color, tal como se menciona en pantalla.

4 Vista detallada
Le muestra los elementos disponibles para la barra de menús resaltados a la izquierda, o los detalles y una vista previa de los elementos por separado, de ser posible.

9.1.1 Saltar a (teclas numéricas del mando a distancia)

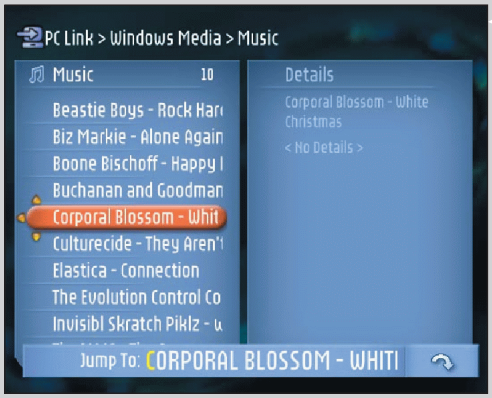
PC Link > Windows Media > Music
Music 10
Details
Beastie Boys - Rock Har
Biz Markie - Alone Again
Boone Bischoff - Happy I
Buchanan and Goodman
Corporal Blossom - Whit
Culturecide - They Aren't
Elastica - Connection
The Evolution Control Co
Invisibl Skratch Piklz - u
Corporal Blossom - White Christmas
< No Details >
Jump To: CORPORAL BLOSSOM - WHITI

Emplee los botones numéricos del mando a distancia para tener acceso a un elemento de una lista introduciendo la primera letra o el primer número del elemento deseado.

Si la lista está ordenada alfabéticamente, puede hacerlo pulsando los botones numéricos del mando a distancia en estilo de texto SMS.

Por ejemplo: si pulsa la tecla '2' varias veces, irá pasando por los siguientes caracteres:
A - B - C - 2... etc.

Si la lista está ordenada de manera numérica, podrá seleccionar un elemento introduciendo un número directamente (no en estilo de texto SMS). Pulse **OK** para confirmar la selección.

9.1.2 Navegación inteligente

Esta opción le permite recorrer los diferentes menús de forma inteligente, ya que registra la ruta que usted va seleccionando (dentro de esa misma sesión).

Si salió de un menú pulsando el botón ◀ repetidas veces, la función Smart Navigation (Navegación inteligente) recordará esa ruta durante el tiempo que dure la sesión en progreso.

Si pulsa el botón ▶ varias veces, podrá seguir la misma ruta por los diferentes menús.
En cualquier momento, puede desviarse de esa ruta y elegir una nueva (la función Smart Navigation también recordará este desvío).

Para seleccionar siempre el primer elemento del menú en cada página nueva, deshabilite la opción de navegación inteligente (consulte el menú de opciones en las páginas 35-39).

Si desea tener acceso rápidamente al contenido que visitó con anterioridad, las características que le resultarán más útiles son **Favourites** (Favoritos) y **Recent** (Últimos archivos).

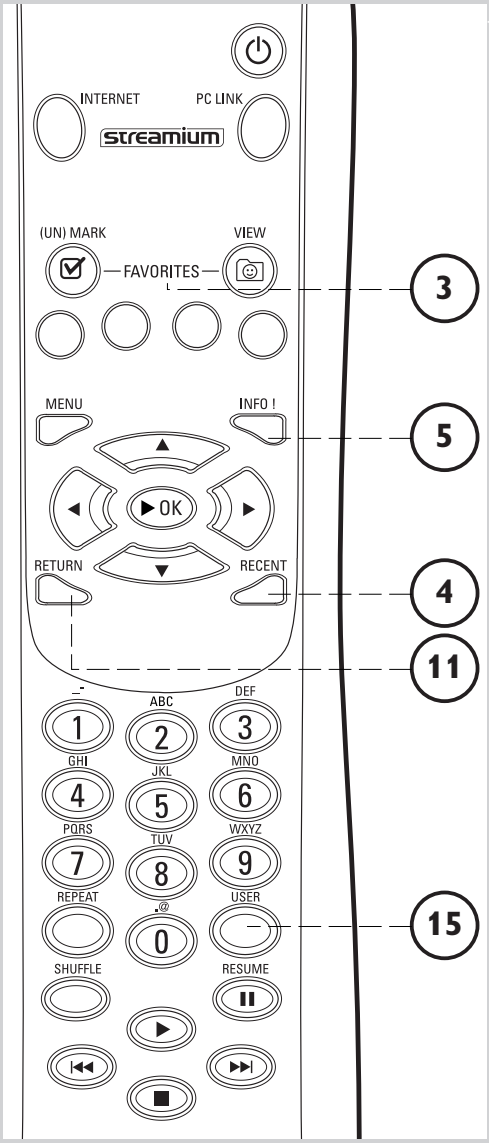

9.1.3 FAVORITES, RETURN, INFO!, RECENT

FAVORITES (FAVORITOS) (sólo en INTERNET) ③
Pulse el botón FAVORITES VIEW (VISTA DE FAVORITOS) para abrir una vista general de los elementos que usted marcó como favoritos.

Emplee el botón FAVORITES (UN)MARK (MARCAR O DESMARCAR FAVORITOS) para seleccionar un elemento como favorito, o para deseleccionarlo

Botón RETURN (REGRESAR) ⑪
Pulse el botón RETURN (REGRESAR) para cambiar entre la vista de Reproducción y la vista de Navegación.

Botón INFO! (INFORMACIÓN) ⑤
Si actualmente se está reproduciendo un elemento, pulse el botón INFO! (INFORMACIÓN) para recibir un correo electrónico con información sobre el elemento que se está reproduciendo, o para recoger la información en su cuenta de My.Philips Streamium.

RECENT (ÚLTIMOS ARCHIVOS) (sólo en INTERNET) ④
Pulse el botón RECENT (ÚLTIMOS ARCHIVOS) para ir directamente a los elementos que abrió con anterioridad.

Cada vez que ponga el SL300i en espera, la lista de últimos archivos visitados se borrará.

Botón USER (USUARIO) ⑮
Se lo utiliza para seleccionar y editar usuarios.

Cada usuario tiene su propia lista de favoritos y de acceso a los diferentes servicios de Internet. Pulse el botón MENU para configurar usuarios.

9.2 Vista de Reproducción

La vista que aparece en la pantalla del televisor mientras se reproduce una película, una fotografía o una pista de música se conoce como 'Play View' (Vista de reproducción). Proporciona diferentes datos y acciones que el usuario puede realizar para cada tipo de archivo multimedia.

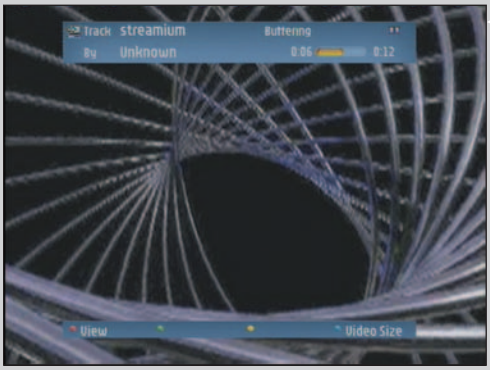

9.2.1 Para las películas

Consiste en lo siguiente:

Track info (Información de pista).
Muestra la información sobre la pista que se está reproduciendo.

Barra de botones de colores.
La barra de botones de colores le muestra las acciones que el usuario puede realizar en cada pantalla. Si pulsa un botón de color en el mando a distancia, se ejecutará la acción correspondiente a ese color, tal como se menciona en pantalla.

- Pulse el botón rojo una o varias veces para establecer la cantidad de información que aparecerá en la pantalla del televisor.
- Pulse el botón verde una o varias veces para seleccionar un ancho de banda y establecer la calidad de vídeo.
  Nota: Si no hay suficiente ancho de banda, la reproducción de la película será intermitente. Seleccione un valor menor.
- No utilizado.
- Pulse el botón azul una o varias veces para establecer el tamaño de la imagen.

Si la barra de botones de colores ha desaparecido de la pantalla, pulse uno de los botones de colores del mando a distancia para que vuelva a aparecer.
Luego, pulse el botón de color correspondiente a la acción que usted desee.

9.2.2 Para las fotografías

Consiste en lo siguiente:

Picture info (Información de la foto)
Muestra la información sobre la fotografía que está en pantalla.

Barra de botones de colores.
La barra de botones de colores le muestra las acciones que el usuario puede realizar en cada pantalla. Si pulsa un botón de color en el mando a distancia, se ejecutará la acción correspondiente a ese color, tal como se menciona en pantalla.

- Pulse el botón rojo una o varias veces para establecer la cantidad de información que aparecerá en la pantalla del televisor.
- No utilizado.
- Púlselo para iniciar una presentación de fotografías, seleccionando la cantidad de tiempo que cada foto permanecerá en pantalla.
- No utilizado.

Si la barra de botones de colores ha desaparecido de la pantalla, pulse uno de los botones de colores del mando a distancia para que vuelva a aparecer.
Luego, pulse el botón de color correspondiente a la acción que usted desee.

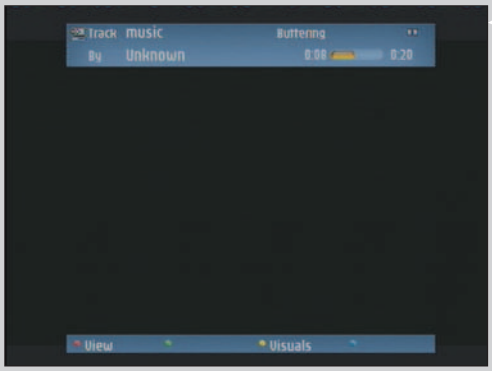

9.2.3 Para las pistas de música

Consiste en lo siguiente:

Track info (Información de pista).
Muestra la información sobre la pista que se está reproduciendo.

Barra de botones de colores.
La barra de botones de colores le muestra las acciones que el usuario puede realizar en cada pantalla. Si pulsa un botón de color en el mando a distancia, se ejecutará la acción correspondiente a ese color, tal como se menciona en pantalla.

- Pulse el botón rojo una o varias veces para establecer la cantidad de información que aparecerá en la pantalla del televisor.
- No utilizado.
- Pulse el botón amarillo y seleccione alguna de las imágenes para agregarle una dimensión visual al audio.
- No utilizado.

Si la barra de botones de colores ha desaparecido de la pantalla, pulse uno de los botones de colores del mando a distancia para que vuelva a aparecer.
Luego, pulse el botón de color correspondiente a la acción que usted desee.

Capítulo 10 - Usos avanzados del administrador de archivos multimedia 'Philips Media Manager'

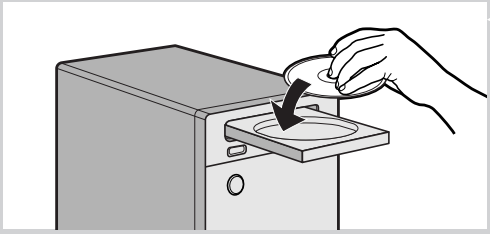

1 **Cómo ejecutar el administrador de archivos multimedia 'Philips Media Manager' en uno o más ordenadores de manera simultánea.**

– Si más de un ordenador tiene acceso a la red inalámbrica, también puede ejecutar el administrador de archivos multimedia en más de un ordenador al mismo tiempo para que los archivos multimedia de ese PC también estén disponibles en el SL300i.

A) Instale el administrador de archivos multimedia 'Philips Media Manager' de la misma manera que lo hizo en el primer ordenador (vea la página 8, los pasos 1 - 4).

B) En la ventana del administrador, haga clic en 'Settings' (Configuración).

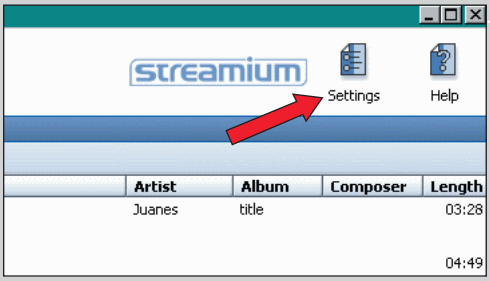

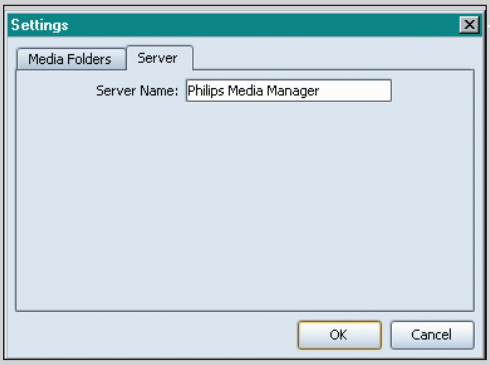

C) Haga clic en la ficha 'Server' (Servidor), y cambie el nombre del servidor. (por ejemplo, 'Mi laptop')

> Este 'nombre de servidor' aparecerá en el menú principal en la pantalla del televisor. De esa manera, usted puede mantener separados todos los ordenadores de la red que ejecutan el administrador de archivos multimedia 'Philips Media Manager' al mismo tiempo.

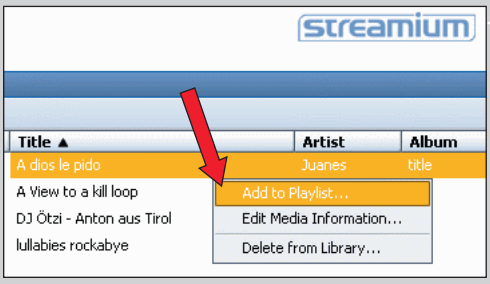

2 **Cómo editar información multimedia y crear listas de reproducción.**

Haga clic con el botón derecho del ratón sobre una pista de música, una foto o una película para abrir un menú contextual.

En este menú:

– edite la información multimedia que le ayudará a organizar y ordenar sus archivos multimedia,
o
– agregue el archivo multimedia a una lista de reproducción nueva o existente.

3 **Administrar su cuenta Streamium.**

Después de instalar el SL300i y conectarlo a Internet, puede hacer clic en 'My.Philips' para abrir su cuenta personal Streamium, o... abra el sitio Web 'my.philips.com' en su navegador de Internet.

Emplee la ventana de la cuenta Streamium para administrar sus configuraciones y preferencias de Internet.

Acerca de 'My.Philips.com'

'My.Philips.com' le permite organizar sus servicios multimedia en línea.

Por ejemplo:

– *Personalice y administre medios y preferencias (por ejemplo, pistas de música, favoritos, información del usuario)*
– *Suscríbase a los servicios PREMIUM de Internet*
– *Agregue estaciones de radio que aún no están disponibles (actualmente, sólo funciona con secuencias de datos MP3/pro radio).*
– *Obtenga más información y enlaces adicionales sobre artistas y pistas de música pulsando la tecla INFO!.*

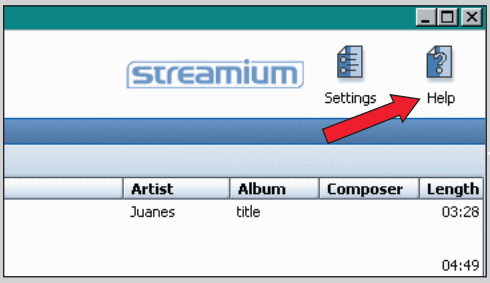

4 **Más información sobre el programa administrador de archivos multimedia.**

Haga clic en 'Help' (Ayuda) para ver más detalles respecto de cómo usar y configurar el administrador de archivos multimedia.

Capítulo 11 - Descripción general de las conexiones del SL300i

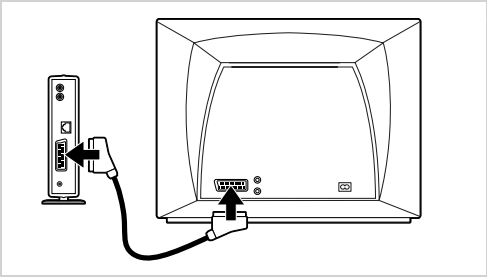

Conecte el SL300i directamente al televisor.

1 Conecte un cable SCART (EURO) de la salida SCART audio/vídeo inferior ④ del SL300i al televisor.

> Ello le permitirá ver los menús del usuario y el contenido multimedia en la pantalla del televisor. El televisor también puede reproducir pistas de audio.

Consulte el capítulo 'Menú de opciones' en las páginas 35-39 de la versión extendida del Manual del usuario que viene en el CD-ROM para seleccionar el tipo de conexión adecuado (RGB o CVBS): Para obtener la mejor calidad de vídeo, seleccione RGB (consulte el manual del televisor). Si la pantalla del televisor queda en blanco cuando selecciona el modo RGB, ello significa que su televisor no admite el modo RGB. En ese caso, seleccione CVBS. Para ello, mantenga pulsado el botón VERDE durante al menos 4 segundos para activar las configuraciones predeterminadas de salida de vídeo. (El SL300i debe estar encendido.)

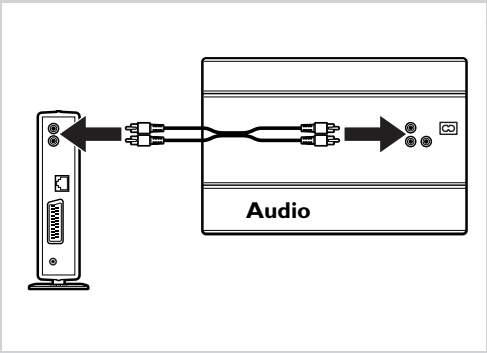

2 Conecte un cable de audio estéreo de la salida de audio L/R (estéreo) ② del SL300i a la entrada de audio de su sistema de sonido.

> Esta conexión le permite escuchar la reproducción del audio a través de su equipo de sonido.

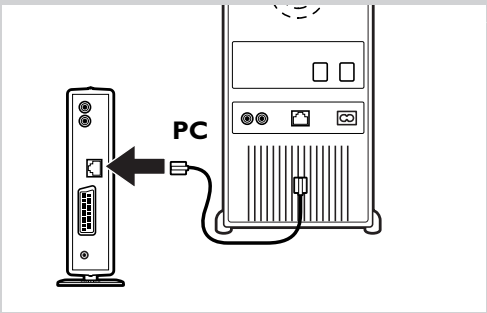

3 Si quiere utilizar el puerto Ethernet ③ del SL300i, consulte el capítulo que se refiere a cómo realizar una red cableada en las páginas 15-17.

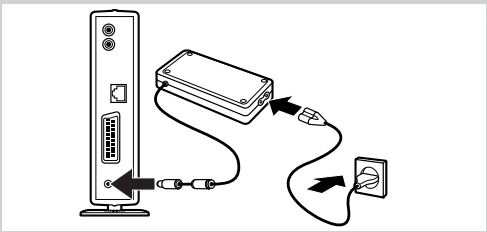

4 Conecte el adaptador de alimentación de la entrada de CC ⑤ del SL300i a un enchufe de la red eléctrica.

> El indicador del botón de encendido se ilumina cuando el SL300i se conecta a la red eléctrica.

Capítulo 12 - Menú de opciones

En el menú de opciones puede ver y editar la configuración del SL300i. En el mando a distancia, pulse el botón MENU (MENÚ) para acceder al menú Options (opciones). Para seleccionar un elemento del menú, pulse ◀, ▶, ▲, o ▼, y acéptelo pulsando **OK** o ▶.

Cierre el menú de opciones pulsando otra vez el botón MENU en el mando a distancia.

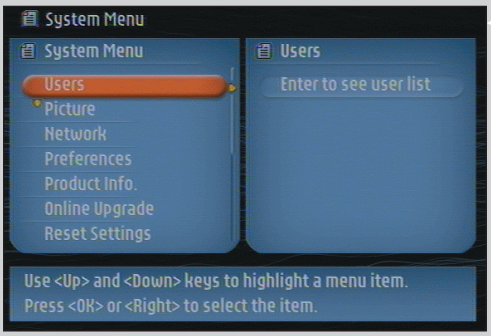

12.1 Menú principal (Menú del sistema)

El System Menu (Menú del sistema) es el menú principal a través del cual se puede tener acceso a todas las configuraciones. Se divide en submenús que tratan sobre las diferentes categorías de configuraciones. A continuación, encontrará una descripción general.

Users (Usuarios)

Utilizado para **seleccionar un usuario** de la lista de usuarios existentes. También se lo utiliza para agregar o eliminar usuarios de la lista.
Add user: Se le pedirá que introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario.
Remove user: Para poder eliminar un usuario, el usuario principal debe introducir su contraseña.

Picture (Imagen)

vea el punto 12.2 para obtener detalles
Se lo utiliza para modificar: **Colour Settings**, **TV Settings**, y **Advanced (TV Settings)**

Network (Red)

vea el punto 12.3 para obtener detalles
Se lo utiliza para modificar u obtener información sobre: **Network (Red)**, **Wireless (Conexión inalámbrica)**, **Encryption (Cifrado)** y **Proxy Settings (Parámetros proxy)**

Preferences

vea el punto 12.4 para obtener detalles
Se lo emplea para configurar y modificar: **Access Control (Control de acceso)**, **Bandwidth preference (Preferencia de ancho de banda)**, **Dim Level (Nivel de ensombrecimiento)**, **Smart Power-off (Apagado inteligente)**, **Screen Saver (Protector de pantalla)**, **Smart Navigation (Navegación inteligente)**, **Interface Animations (Animaciones de interface)**, **Buffer Size (Tamaño de la memoria intermedia)** y el **Menu Language (Idioma del menú)**.

Product info

Le proporciona información sobre el tipo de producto, la identificación del producto y los números de la versión.

Online Upgrade

Le permite verificar si hay actualizaciones disponibles por parte de la empresa creadora del producto. Para poder utilizar esta opción deberá contar con conexión de Internet de banda ancha.

Reset Settings

Se lo utiliza para restablecer todos los parámetros del menú de opciones a sus valores predeterminados.
Después de restablecer los parámetros, el SL300i se reiniciará y usted deberá volver a conectarse a la red y volver a introducir su nombre y contraseña de usuario principal.

About (Acerca de)

Le proporciona información general.

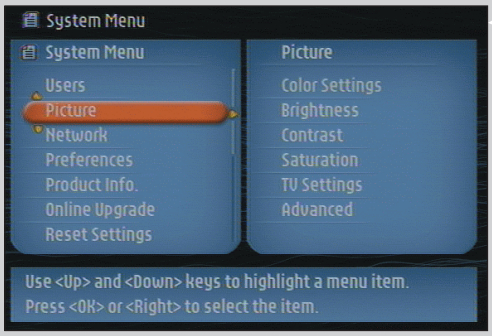

12.2 Menú de imagen

A través del menú Picture (Imagen), puede acceder a los parámetros de visualización. A continuación, encontrará una descripción general.

Color Settings — Seleccione un parámetro de color de la lista (**Personal**, **Soft (Suave)**, **Animation (Animación)**, **Rich (Rico)**, **Natural**).

Brightness (Brillo) — Ajusta el **brillo** para el parámetro 'Personal' de color.

Contrast (Contraste) — Ajusta el **contraste** para el parámetro 'Personal' de color.

Saturation (Saturación) — Ajusta la **saturación** para el parámetro 'Personal' de color.

TV Settings

TV Shape — El formato de televisor que elija debe ser admitido por la película. De lo contrario, el formato de televisor que usted seleccione no tendrá efecto alguno sobre la película.
Puede elegir **4:3 pan-scan (pantalla completa)**, **4:3 letterbox (vista cinematográfica)** o **16:9 widescreen (vista panorámica)**. (a continuación, encontrará una descripción general)

Video Output — Si su televisor cuenta con una entrada externa RGB habilitada, elija **Scart (RGB)** para obtener la mayor calidad de imagen.
De no ser así, seleccione **Vídeo (CVBS)**.

Advanced (TV Settings) — Para ajustar parámetros avanzados, como **Posición horizontal y vertical**, **Gamma**, **Chroma Delay (Retardo de crominancia)** y **Black Level (Nivel de negro)**. Consulte el Glosario en la página 53 para ver una explicación de estos términos.
Deje estos parámetros en sus valores predeterminados, a menos que tenga una razón explícita para modificarlos.

Formato del televisor

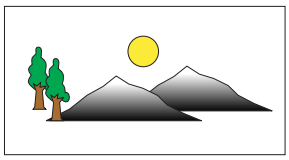

Elija **16:9 Widescreen (vista panorámica)**
– si posee un televisor panorámico.

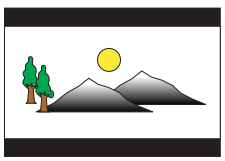

Elija **4:3 Letterbox (vista cinematográfica)**
– si tiene un televisor estándar y prefiere ver la imagen con bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla.

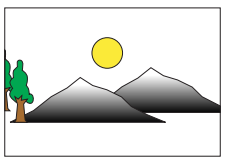

Elija **4:3 Pan-Scan (pantalla completa)**
– si tiene un televisor estándar y prefiere que los laterales de la imagen se recorten para adaptarse a la pantalla de su televisor.

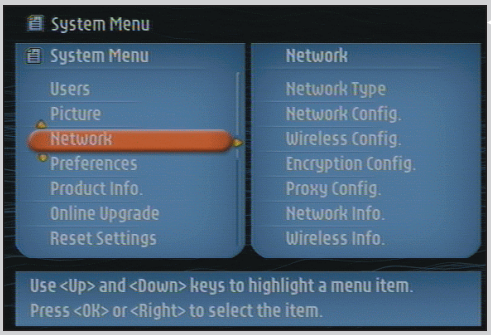

12.3 Menú de red

A través del menú Network (Red), puede acceder a la configuración de la red y de la conexión inalámbrica. A continuación, encontrará una descripción general.

Nota: Si sólo desea ver en qué consisten las configuraciones, abra los elementos Network/Wireless Info y no abra los elementos Config (Configuración).

Network Type

Seleccione si desea conectarse a una **Wireless network (Red inalámbrica)** o a una **Wired network (Red cableada)**.

Network Config.

Network Mode

Elija **DHCP** para que el host de su red proporcione la configuración automática de red. (opción recomendada)
Seleccione **Static IP (IP estático)** para introducir manualmente una configuración estática de red.
Seleccione **Auto IP (IP automático)** para obtener una configuración automática de red sin un host de red.

IP Address, **Netmask**, **Gateway**, **DNS 1** y **DNS 2**

Sólo la opción **Static IP (IP estático)** requiere que usted complete los valores de **IP Address**, **Gateway**, **DNS 1** y **DNS 2**.
A continuación, encontrará una descripción general.

Wireless Config.

Wireless Mode

Seleccione si su red inalámbrica posee un **Access Point** (Estación base inalámbrica) o es una **Ad-Hoc Network** (punto a punto).

Network Name (SSID)

Introduzca el nombre (SSID) de la red inalámbrica a la que desea conectarse.

Nota: el nombre SSID varía según se lo escriba con minúsculas o mayúsculas, por lo tanto, 'philips' no es lo mismo que 'PHILIPS' ni que 'Philips'.

Channel Number

Elija uno de los canales WiFi (fidelidad inalámbrica) disponibles para su zona.
(Si selecciona 0, se asignará un canal de manera automática.)

Encryption Config.

Primero, seleccione si desea emplear cifrado de la red inalámbrica: **WEP Encryption Off/On (Cifrado WEP desactivado/activado)**.
Luego, puede introducir hasta 4 **WEP Keys (claves WEP)** para elegir. Introduzca 5 caracteres ASCII o 10 caracteres HEX para emplear una clave WEP de 64 bits; o introduzca 13 caracteres ASCII o 26 caracteres HEX para emplear una clave WEP de 128 bits. La cantidad de caracteres determina el tipo de clave.
Por último, elija cuál de las cuatro claves utilizará:
WEP Transmit Key (Clave de transmisión WEP).

Importante: *Debe introducir la misma clave de cifrado en toda la red inalámbrica.*

Proxy Config.

Es probable que su proveedor de servicios de Internet (ISP) le haya dado los**Proxy Settings (Parámetros proxy)** para **HTTP** (Internet) y para **RTSP** (utilizado para la descarga de vídeos (MPEG-4)).
Si así fuera, introduzca los nombres y puertos proxy que le otorgó su ISP.

Network info

Para ver la configuración de la red, incluyendo la **dirección MAC de Ethernet** física que usted puede llegar a necesitar para identificar el adaptador de red **cableada** que posee el SL300i.

Wireless info

Para ver la configuración inalámbrica, incluyendo la **dirección MAC de NIC** física que usted puede llegar a necesitar para identificar el adaptador de red **inalámbrica** que posee el SL300i.
Vaya a **Signal Level** para verificar la calidad de la señal inalámbrica.

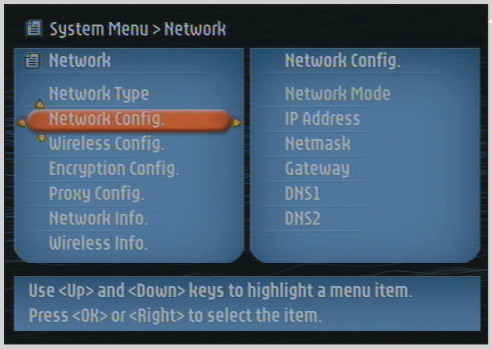

12.3.1 Parámetros de Static IP (IP estático)

Si selecciona Static IP (IP estático) como su modo de red en Network (Red) > Network Config (Configuración de red) > Network Mode (Modo de red), deberá proporcionar manualmente los siguientes parámetros para que el SL300i se conecte con la red de forma inalámbrica:

IP Address Es la dirección IP fija que usted desea que el SL300i tenga dentro de la red. Le recomendamos que elija una dirección dentro del rango 192.168.xxx.xxx.

Netmask Introduzca la misma máscara de red en toda la red. Por ejemplo: 255.255.255.000

Gateway Introduzca la dirección IP de su puerta de enlace a Internet, su estación base inalámbrica o su ordenador que actúa como host de la red. (Por ejemplo: 192.168.0.1 para el ordenador host que proporciona la conexión compartida a Internet.)

DNS 1 Por lo general, ésta suele ser la misma dirección que la que colocó antes para la puerta de enlace. Sin embargo, algunos proveedores de servicios de Internet (ISP) dan a sus clientes otras direcciones DNS (Servicio de nombre dinámico) que son las que se deben utilizar aquí. Debería ser una dirección IP válida; por ejemplo, xxx.xxx.xxx.xxx

DNS 2 Vea DNS 1.

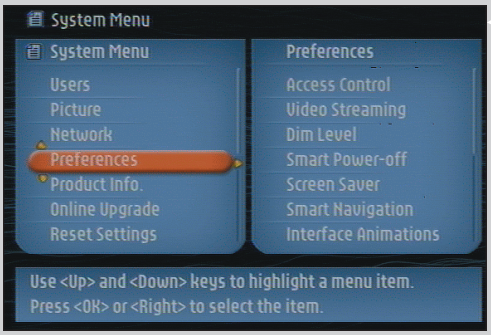

12.4 Menú de preferencias

A través del menú Preferences (Preferencias), puede acceder a la configuración de sus opciones preferidas. A continuación, encontrará una descripción general.

Access Control	Parental Level	Establezca un **nivel de restricción de contenido** por debajo del cual se permite la reproducción total de los contenidos. Si intenta reproducir un contenido cuyo nivel de restricción está por encima del que usted seleccionó, se le pedirá que introduzca una clave PIN para autorizar la reproducción. Vea el Aviso legal más adelante.
	Change PIN	Establezca la clave necesaria para reproducir el contenido que supera el nivel de restricción establecido.
Video Streaming		Seleccione **Low Bandwidth (Ancho de banda reducido)** (150 kbps) si los vídeos no se descargan adecuadamente. **High Bandwidth (Gran ancho de banda)** requiere una conexión de Internet de 300 kbps o más.
Dim Level		Le permite seleccionar el nivel de iluminación del LED azul que se encuentra en la base del SL300i.
Smart Power-off		Habilite esta característica para que el SL300i se apague después de estar 20 minutos inactivo.
Screen Saver		Seleccione el período de inactividad que debe transcurrir para que aparezca el protector de pantalla.
Smart Navigation		Se lo utiliza para **on/off** esta característica. Consulte la sección sobre Navegación avanzada en las páginas 30-32.
Interface Animations		Si **deshabilita** esta función, habrá menor cantidad de animaciones en pantalla.
Buffer Size		Se lo utiliza para seleccionar el **tamaño de la memoria intermedia** que desee utilizar para descargar contenidos de Internet. Una memoria intermedia de gran tamaño tarda más en completarse antes de comenzar a mostrar el contenido descargado, pero reduce las interrupciones que puede llegar a haber durante la descarga.
Menu Language		Le permite seleccionar el idioma de los menús que aparecen en pantalla. Por el momento, los menús sólo están disponibles en inglés.

Aviso legal del nivel de restricción de contenidos

El SL300i posee un sistema de RESTRICCIÓN DE CONTENIDOS, diseñado para activarse cuando se reproducen archivos y secuencias de datos multimedia que poseen cierta codificación de software. Esta codificación responde a los estándares técnicos adoptados por el realizador de la película y las industrias de contenido multimedia. Tenga en cuenta que el sistema de RESTRICCIÓN DE CONTENIDOS no funcionará con los archivos o secuencias de datos que no cuenten con la codificación de software adecuada. Asimismo, tenga en cuenta que, en el momento en que se lanzó este SL300i, los realizadores de películas y las industrias de contenidos multimedia no se habían puesto de acuerdo respecto de ciertos estándares técnicos.

Por ello, Philips no puede garantizar que el sistema de RESTRICCIÓN DE CONTENIDOS tenga buen funcionamiento y deniega toda responsabilidad relacionada con la reproducción no deseada de ciertos contenidos multimedia. Si tiene alguna duda al respecto, verifique que la reproducción de archivos multimedia respete la configuración que usted estableció para la RESTRICCIÓN DE CONTENIDOS antes de permitir que los niños tengan acceso al SL300i.

Capítulo 13 - Lo que usted debe saber sobre las redes

Aviso importante: El SL300i posee un adaptador de red inalámbrica interno, que lo transforma en un dispositivo de red inalámbrica exactamente igual a los PC que cuentan con un adaptador de red inalámbrica, tal como se ve en las ilustraciones siguientes.

Una red proporciona un medio de comunicación entre dos o más ordenadores (y otros dispositivos) que se conectan entre sí por medio de cables o de forma inalámbrica.

RED CABLEADA

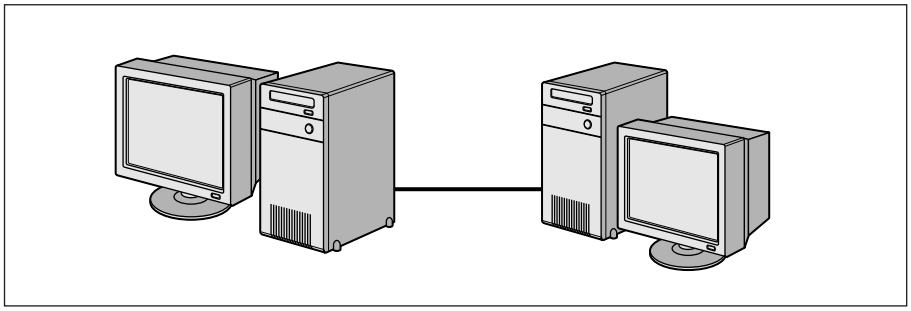

Necesitará un adaptador de red o una tarjeta de interface de red (NIC) en cada ordenador para poder conectarlo al cable de red. Por ejemplo:

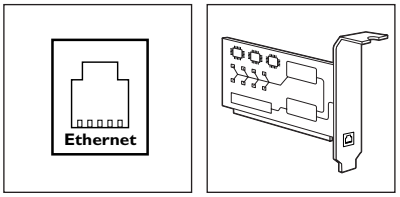

Integrados en el equipo

Tarjeta PCI de expansión

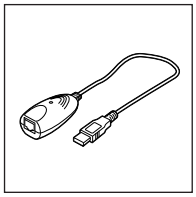

Cable USB/ Ethernet

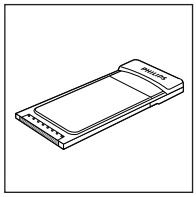

Adaptador Ethernet para notebook

RED INALÁMBRICA

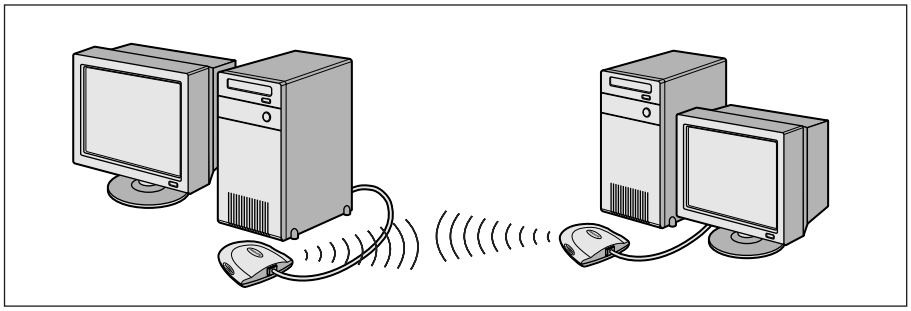

Deberá instalar un adaptador de red inalámbrica WiFi (fidelidad inalámbrica) en cada ordenador para poder conectarlo con otro dispositivo de red inalámbrica. Por ejemplo:

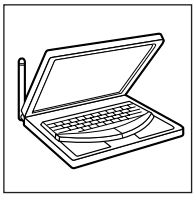

Integrados en el equipo

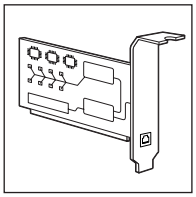

Tarjeta PCI de expansión

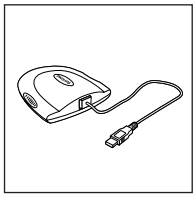

Adaptador USB inalámbrica

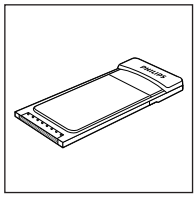

Adaptador inalámbrico para notebook

No es necesario que abra su PC para conectar un adaptador USB inalámbrico o un adaptador inalámbrico para notebook (comercializado por Philips), o un cable USB/Ethernet.

En una red, los ordenadores deben poder conectarse unos con otros de manera física. Por lo tanto, otra propiedad importante de la red es de qué manera los ordenadores se conectan entre sí, ya sea directamente o a través de una estación nodal.

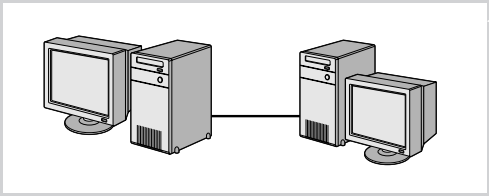

RED CABLEADA EN PARALELO

también llamada: Red de conexión directa (máximo dos PC)
Nota: Emplee un cable Ethernet par cruzado para conectar dos ordenadores directamente entre sí.

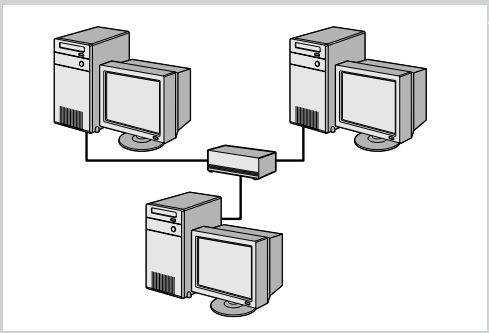

RED CABLEADA CON MÁS DE DOS PC

Emplee una estación nodal o un conmutador para conectar más de dos PC entre sí.
Nota: Emplee un cable Ethernet recto para conectar los ordenadores a la estación nodal ('hub' o conmutador).

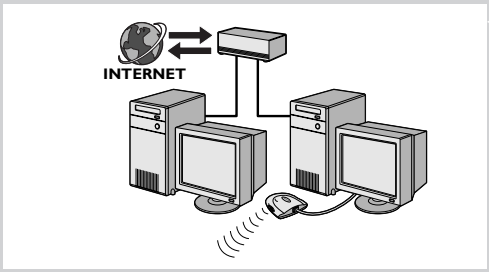

CÓMO INTERCONECTAR REDES CABLEADAS

Emplee una puerta de enlace ('router/gateway') para conectar una red a la otra (por ejemplo, a Internet, también conocida como WAN [red de área extensa]).

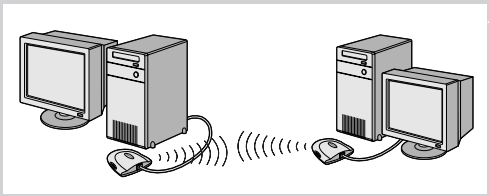

RED INALÁMBRICA EN PARALELO

también llamada: 'ad-hoc' / punto a punto

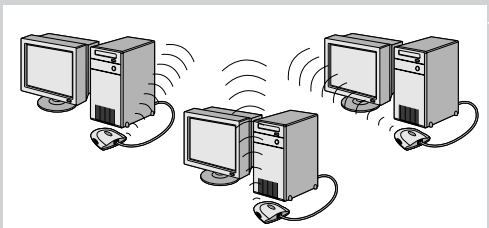

RED INALÁMBRICA CON MÁS DE DOS PC

El medio inalámbrico actúa como estación nodal en sí mismo.
No es necesario tener una estación nodal física.
Nota: Sólo para redes muy pequeñas.

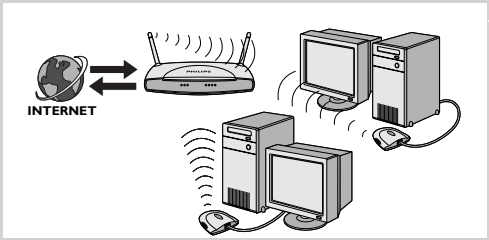

CONEXIÓN DE REDES INALÁMBRICAS A INTERNET

(por ejemplo, Internet, también conocida como WAN [red de área extensa]) llamada asimismo: infraestructura / punto de acceso. Emplee una estación base inalámbrica o un punto de acceso inalámbrico.

Las estaciones nodales, como un 'hub', un conmutador, un enrutador o una estación base inalámbrica, pueden ser dispositivos individuales o estar integrados en un ordenador.

- Un 'hub' posee varios puertos y sirve como un punto central de conexión para las líneas de comunicación de todos los ordenadores que integran una red cableada. Toma todos los datos que llegan a un puerto y los copia a todos los demás puertos. Un conmutador es similar a un 'hub', pero es capaz de manejar diferentes velocidades de red en cada puerto.
- Las puertas de enlace y las estaciones base inalámbricas encaminan el tráfico de red de una red a la otra (por ejemplo, desde una red cableada a Internet, o desde una red inalámbrica a una red cableada o a Internet).

Importante: Se pueden conectar los componentes cableados con los componentes inalámbricos para lograr diferentes disposiciones y topologías de red.

Capítulo 14 - Información avanzada sobre redes inalámbricas

¿Qué son las conexiones de red inalámbricas?

Su adaptador de red inalámbrica emplea un protocolo inalámbrico (llamado IEEE 802.11b/g o WiFi) para comunicarse con el SL300i por medio de transmisiones de radio. Las ondas radiales WiFi se expanden desde la antena hacia todas las direcciones, y pueden traspasar las paredes y los pisos. La señal WiFi puede alcanzar, en teoría, hasta los 200 metros en un ambiente abierto y alcanzar velocidades de hasta 11 (b) o 54 (g) megabits por segundo (Mbps) en distancias cortas. No obstante, el alcance real de la red y su tasa real de transmisión de datos siempre será menor, según la calidad de la señal inalámbrica.

Factores que determinan el alcance y la velocidad de la red

- Las señales inalámbricas viajan grandes distancias fuera de los edificios y cuando los componentes inalámbricos tienen visibilidad directa entre sí.
  Colocar los componentes inalámbricos en altura ayuda a evitar obstáculos físicos y proporciona una mejor cobertura.
- Las construcciones edilicias, como los armazones de metal y las paredes o pisos de concreto o de ladrillos reducirán la potencia de la señal de radio. Evite colocar los componentes inalámbricos cerca de paredes u otros objetos grandes y sólidos, o cerca de objetos metálicos grandes, como ordenadores, monitores y electrodomésticos.
- El alcance, la velocidad y la potencia de la señal inalámbrica puede verse afectada por dispositivos y redes inalámbricas circundantes. Los dispositivos electromagnéticos como los televisores, las radios, los hornos de microondas, y los teléfonos inalámbricos, en especial aquéllos cuya frecuencia se encuentra en el rango de los 2,4 GHz, también pueden interferir en la transmisión inalámbrica.
- Si una persona se para o se sienta demasiado cerca del equipo inalámbrico, también puede afectar la calidad de la señal de radio.
- Ajuste de las antenas: Ciertas áreas, por ejemplo, justo debajo de la antena, tienen una recepción relativamente débil. Mueva apenas la antena para mejorar la recepción.
  Nota: Apuntar la antena hacia otro componente inalámbrico no servirá para mejorar la recepción.

Cómo proteger la red inalámbrica

Dado que las redes inalámbricas de ordenadores trabajan con señales de radio, es posible que otros dispositivos de red inalámbrica que estén fuera de su área inmediata recojan las señales inalámbricas y se conecten a su red o capturen el tráfico de la red. Por lo tanto, siempre debería habilitar una clave WEP (Privacidad equivalente a la de red cableada) para el cifrado de la red a fin de evitar conexiones no autorizadas o la posibilidad de que otras personas puedan escuchar el tráfico de su red.

¿Qué significa WEP?

WEP es una clave de cifrado de 64 o 128 bits para proteger las comunicaciones de su red inalámbrica. Le recomendamos que utilice la más alta protección de cifrado disponible. Introduzca siempre la misma clave con la misma longitud para todos los ordenadores de la red y para el SL300i.

Cómo proteger su red contra ataques por Internet

Consulte la documentación de su estación base inalámbrica o de su puerta de enlace para ver si contiene un firewall integrado y un dispositivo NAT (de traducción de dirección de red) que le brinden protección en el caso de una conexión a Internet de banda ancha que está siempre activa y es compartida por los ordenadores y los dispositivos de su red doméstica.

Los ordenadores de una red 'ad-hoc' pueden compartir una conexión de Internet que esté configurada en uno de los ordenadores (ICS). No obstante, no es común que el firewall sea un dispositivo integrado y usted debería instalar uno en el ordenador que comparte la conexión a Internet.

¿Qué es un firewall?

Un firewall actúa como una barrera que ayuda a proteger la red contra intrusos externos. El firewall especifica qué información pueden comunicar los ordenadores de su red a Internet, y qué información puede pasar de Internet a los ordenadores de su red.

Las cosas que SÍ se deben hacer y las que NO se deben hacer para proteger una red inalámbrica.

SÍ

Habilite el nivel de clave WEP más alto que ofrezca su equipo De ser posible, actualice su equipo. Si no protege su red inalámbrica, otras personas, por ejemplo, vecinos o intrusos ocasionales, podrían tener acceso a todos los datos de su PC.
Para la conexión compartida a Internet, emplee una estación base inalámbrica o un enrutador que tenga habilitadas las funciones NAT (traducción de dirección de red) y firewall.

Cambie las contraseñas predeterminadas para sus dispositivos de red. Si las deja con los valores predeterminados, resultará más fácil que un extraño pueda tener acceso.

Coloque los puntos de acceso inalámbrico alejados de las ventanas y más bien cerca del centro de la casa. Así, disminuirá la potencia de la señal fuera de su casa.

Algunos puntos de acceso permiten que usted controle el acceso de un adaptador de red que está intentando conectarse según la dirección MAC (control de acceso de medios) que posea. Si una dirección MAC no ha sido registrada en el punto de acceso inalámbrico, no se le permitirá conectarse. Si su punto de acceso cuenta con esta característica, habilítela y agregue las direcciones MAC de los adaptadores de red permitidos, incluyendo el del SL300i.

Encontrará la dirección MAC inalámbrica del SL300i en el menú Options (Opciones), pulsando el botón MENU en el mando a distancia. Luego, seleccione Network (Red) > Wireless Info (Información de la conexión inalámbrica)

Haga uso del sentido común: Instale un programa antivirus en cada ordenador de su red y utilícelo regularmente para verificar si los ordenadores están infectados.
Recuerde actualizar el programa antivirus con frecuencia.

NO

No confíe en que limitar el alcance de la transmisión de radio será suficiente para proteger su red. Habilite la protección inalámbrica (WEP) para proteger su red contra el ataque de intrusos.

No emplee claves WEP y contraseñas que sean fáciles de adivinar.
No cambie las contraseñas de forma tal que incluyan su nombre, dirección ni ninguna otra cosa que resulte fácil de adivinar.

Nunca abra adjuntos de correos electrónicos que no estaba esperando recibir.
Además, revise todos los disquetes y CD grabados de manera doméstica antes de abrirlos, o antes de iniciar su ordenador desde ellos.

No cargue un programa desde una fuente desconocida en uno de los ordenadores de su red.

No pase por alto las señales comunes que indican la presencia de virus: mensajes inusuales que aparecen en su pantalla, menor rendimiento del sistema, desaparición de datos e imposibilidad de acceder al disco duro. Si nota alguno de estos problemas en su ordenador, ejecute de inmediato el programa antivirus para reducir las probabilidades de perder información.

No conecte su red doméstica a Internet de banda ancha sin tomar los recaudos de seguridad necesarios: Si no tiene una estación base inalámbrica instalada en su red y comparte el acceso a Internet por medio de uno de sus ordenadores, le recomendamos que instale un programa de firewall.

Capítulo 15 - Crear una clave de cifrado

Una clave WEP de cifrado protege su red inalámbrica contra los intrusos al cifrar los datos que se envían por la red. Sus parámetros deben ser los mismos para todos los PC y todos los dispositivos que conforman la red inalámbrica. (Valor predeterminado: Desactivada.)

Tabla de conversión para claves WEP

ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX
0	30	L	4C	g	67
1	31	M	4D	h	68
2	32	N	4E	i	69
3	33	O	4F	j	6A
4	34	P	50	k	6B
5	35	Q	51	l	6C
6	36	R	52	m	6D
7	37	S	53	n	6E
8	38	T	54	o	6F
9	39	U	55	p	70
A	41	V	56	q	71
B	42	W	57	r	72
C	43	X	58	s	73
D	44	Y	59	t	74
E	45	Z	5A	u	75
F	46	a	61	v	76
G	47	b	62	w	77
H	48	c	63	x	78
I	49	d	64	y	79
J	4A	e	65	z	7A
K	4B	f	66		

El dispositivo WEP (Privacidad equivalente a la de red cableada) implementado en este SL300i se basa en el algoritmo de cifrado RC4. Introduzca la clave en caracteres Hex o ASCII.

– Si el tipo de clave es Hex, las claves de seguridad son cuatro claves de 10 dígitos para el parámetro WEP de 64 bits y cuatro claves de 26 dígitos para el parámetro WEP de 128 bits. (Los dígitos hexadecimales pueden ser 0~9 y A~F, por ejemplo, D7 0A 9C 7F E5.)
– Si el tipo de clave es ASCII, las claves de seguridad son cuatro claves de 5 dígitos para el parámetro WEP de 64 bits y cuatro claves de 13 dígitos para el parámetro WEP de 128 bits.
– Consulte la tabla de conversión ASCII/HEX si necesita traducir una clave ASCII a lenguaje HEX (tenga en cuenta que debe respetar exactamente las minúsculas y las mayúsculas, ya que poseen diferente valor). Por ejemplo: MNode (ASCII) = 4D 4E 6F 64 65 (HEX).

Nota: Algunos dispositivos de red inalámbrica le permiten introducir una contraseña larga en lugar de una clave de cifrado. Con el SL300i, no podrá emplear este tipo de contraseñas porque el sistema no las admite.

Consejo: Habilite la clave de cifrado para garantizar que su red inalámbrica de ordenadores esté protegida contra intrusos.

Configure una clave de cifrado para resguardar su red inalámbrica. La clave de cifrado es similar a una contraseña que usted debe establecer para su adaptador de red inalámbrica y para el SL300i.

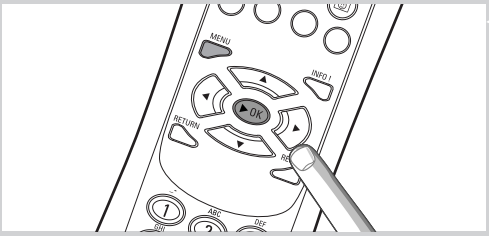

a) Cómo crear la clave de cifrado para el SL300i:

1 Pulse el botón MENU del mando a distancia, luego
2 seleccione 'Network' (Red), y
3 seleccione 'Encryption Config' (Configuración de cifrado).
4 Habilite la opción WEP Encryption (Cifrado WEP), e introduzca una contraseña de 5, 10, 13 o 26 caracteres (vea la explicación anterior) y pulse el botón **OK**.

> El SL300i intentará volver a conectarse a la red inalámbrica y perderá la conexión con el ordenador.

Tenga en cuenta que la clave de cifrado varía según se la escriba con minúsculas o mayúsculas, por lo tanto, 'HOLA' no es lo mismo que 'hola' ni que 'Hola'.

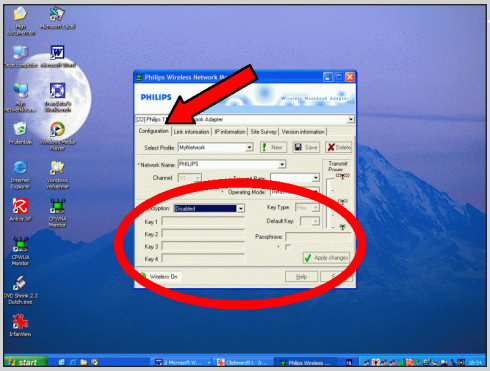

b) Cómo crear la clave de cifrado para el adaptador de red inalámbrica:

Introduzca la misma clave de cifrado para el adaptador de red inalámbrica. Consulte el Manual del usuario del adaptador de red inalámbrica para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.

> Una vez que haya activado la misma clave de cifrado para el adaptador de red inalámbrica, la conexión entre el SL300i y su ordenador se reiniciará.

Por ejemplo, para el adaptador USB inalámbrico Philips:

1. Haga doble clic en el icono del programa CPWUA que aparece en la esquina inferior derecha del monitor del ordenador.
2. Haga clic en la ficha 'Configuration' (Configuración).
3. Adapte los parámetros de 'Encryption' (Cifrado) que aparecen en la parte inferior de esta ventana para que coincidan con los parámetros de cifrado del SL300i.
4. Haga clic en 'Apply' (Aplicar) y 'Save' (Guardar) para terminar.

> Se restablecerá la conexión.

Nota: Si ha olvidado su clave de cifrado, deshabilite el cifrado o configure una nueva clave de cifrado para toda la red inalámbrica y para el SL300i.

Capítulo 16 - Conexión compartida a Internet

Antes de pulsar el botón INTERNET por primera vez, debe verificar que el SL300i tenga acceso a Internet. Ya sea de manera directa mediante una estación base inalámbrica, o de manera indirecta mediante un PC con acceso a Internet y un software de puerta de enlace ('router/gateway') (por ejemplo, ICS del sistema operativo Windows) que esté instalado y ejecutándose.

Si conecta el SL300i (ya sea por cable o de manera inalámbrica) al host de una red con acceso a Internet:
Solución sugerida: Si posee una red doméstica en la que todos los ordenadores conectados comparten el acceso a Internet mediante una estación nodal, puede conectar el SL300i directamente a la estación nodal de la red: la puerta de enlace ('router/gateway'). De ese modo, el SL300i puede tener acceso a Internet igual que el resto de los ordenadores y no es necesario que usted instale un dispositivo ICS para que el SL300i pueda contar también con acceso a Internet.

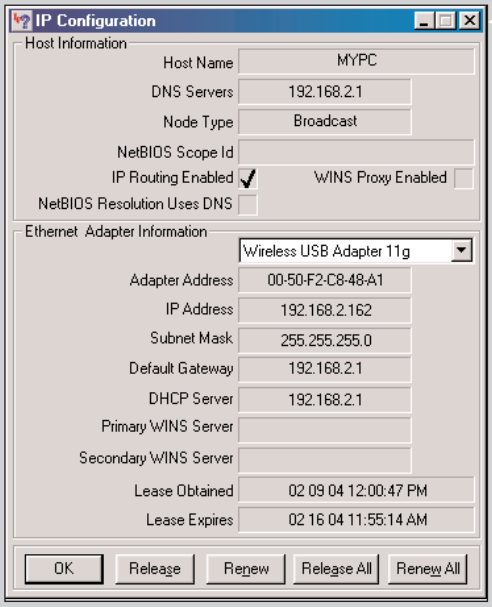

Si conecta el SL300i (por cable o de manera inalámbrica) a un PC separado o cliente con acceso a Internet:
Si conecta el adaptador de red inalámbrica a un PC separado o cliente con conexión a Internet de banda ancha, deberá enlazar (dentro de ese PC) la conexión cableada o inalámbrica que se conecta con el SL300i al adaptador de red existente que se conecta con Internet. Para ello, habilite la función ICS (Conexión compartida a Internet) del sistema operativo Microsoft®Windows® que posee ese PC. De este modo, el PC comparte su conexión a Internet de banda ancha con el SL300i.

Configuración de ICS y temas relacionados con su uso

La función ICS está diseñada para ser utilizada en redes pequeñas donde la configuración de red y la conexión a Internet están administradas por un ordenador con sistema operativo Windows en el que reside la conexión que se comparte (éste es el ordenador 'host').
Se supone que en esta red, el ordenador constituye la única forma de conexión a Internet, es la única puerta de enlace a Internet, y establece todas las direcciones internas de la red (es decir, es el servidor DHCP de esa red).

Si una red tiene un ordenador host central o un enrutador que actúa como servidor DHCP, ese servidor asigna automáticamente direcciones IP, máscaras de red y la dirección de puerta de enlace para todos los ordenadores y dispositivos clientes del DHCP de la red.

Notas importantes:
- *Sólo la versión Microsoft Windows 98 SE (Segunda Edición) o versiones más nuevas incluyen la función ICS. Los demás sistemas operativos no admiten esta función.*
  Puede tratar de usar otro programa de puerta de enlace ('router/gateway') que usted elija.
- *Sólo debe instalar un dispositivo ICS (Conexión compartida a Internet) en el ordenador que emplea para conectarse a Internet.*
- *El ordenador host debe permanecer encendido durante el acceso a Internet que se comparte.*
- *El dispositivo ICS es un software de puerta de enlace ('router/gateway') con funcionalidad de servidor DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host).*
  El ordenador host con ICS deber ser el único servidor DHCP de la red.
  Antes de instalar el dispositivo ICS, primero deshabilite todos los servicios DHCP de la red (por ejemplo, mediante un equipo que funciona como estación base o como puerta de enlace).
  Consulte las instrucciones del fabricante de la puerta de enlace ('router/gateway') para ver cómo deshabilitar los servicios DHCP.

Habilitar la conexión compartida a Internet (ICS)

Aunque la función ICS trabaja de manera similar en todos los sistemas operativos, cada versión de Microsoft®Windows® la activa a su modo. Consulte a continuación para el sistema operativo que usted utiliza.

Si tuviese inconvenientes, consulte la Ayuda de Windows y el sitio Web de Microsoft para obtener información sobre la función ICS.

Habilitar la conexión compartida a Internet en Windows XP

Usted debe tener derechos de administrador para poder habilitar ICS en Windows XP.

1 **Antes de comenzar, verifique que su conexión a Internet está funcionando y que su red doméstica (si corresponde) está operando adecuadamente**

- Para comprobar la conexión a Internet, abra una página Web con su navegador habitual.

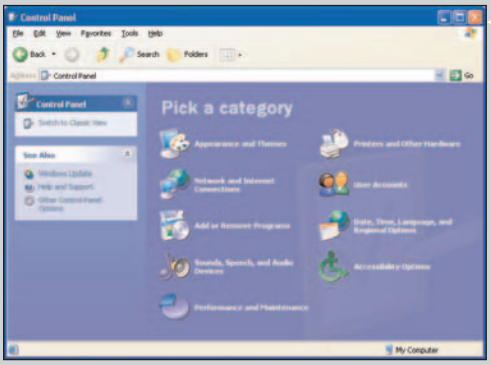

2 **Haga clic en Inicio, Configuración, Panel de control. Luego, haga doble clic en 'Conexiones de red' y doble clic en el 'Asistente para crear una red doméstica'. Por último, haga clic en 'Conexiones de red'.**

> Se abrirá una vista de las conexiones de red existentes.

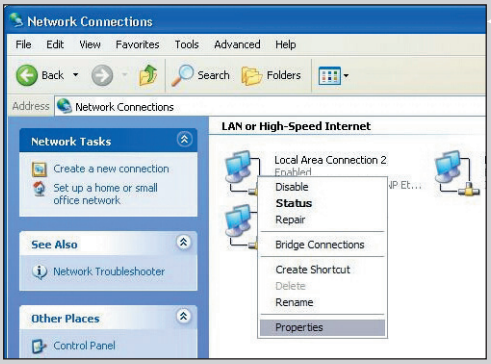

3 **En la vista de conexiones de red, haga clic con el botón derecho del ratón en la conexión de red mediante la cual el ordenador tiene acceso de banda ancha a Internet.**

> Se abrirá el menú contextual de esta conexión de red.

Nota: No haga clic con el botón derecho en la conexión de red de su producto Streamium (p. ej. el adaptador USB inalámbrico 11g de Philips). Haga clic con el botón derecho en la conexión de red que le proporciona acceso de banda ancha a Internet.

4 **Haga clic en 'Propiedades' al final del menú contextual.**

> Se abrirá el menú de propiedades de conexión.

Local Area Connection Properties
General Advanced
Internet Connection Firewall
Protect my computer and network by limiting or preventing access to this computer from the Internet
Learn more about Internet Connection Firewall.
Internet Connection Sharing
Allow other network users to connect through this computer's Internet connection
Allow other network users to control or disable the shared Internet connection
Learn more about Internet Connection Sharing.
If you're not sure how to set these properties, use the Network Setup Wizard instead.
Settings...
OK
Cancel

5 **En el menú de propiedades de conexión, haga clic en la ficha 'Avanzadas'.**

> En esta ficha dispone de opciones para compartir su conexión a Internet.

A continuación:

a) En la sección 'Conexión compartida a Internet': Marque la casilla que permite a otros usuarios conectarse a través de la conexión a Internet de este ordenador.

b) Desactive la casilla que permite a otros usuarios de la red controlar o deshabilitar la conexión compartida a Internet.

Nota: Para mayor seguridad: Active la opción Servidor de seguridad de conexión a Internet en la parte superior del menú para proteger el ordenador y la red de accesos malintencionados desde Internet.

Haga clic en 'Aceptar' para aceptar los cambios.

> Desde este momento, la conexión a Internet estará compartida con otras conexiones de red, incluida la que conecta su ordenador al sistema Streamium.

Habilitar la conexión compartida a Internet en Windows 98SE

Mientras está realizando la instalación, es probable que se le solicite el CD de instalación de Windows. Téngalo a mano.

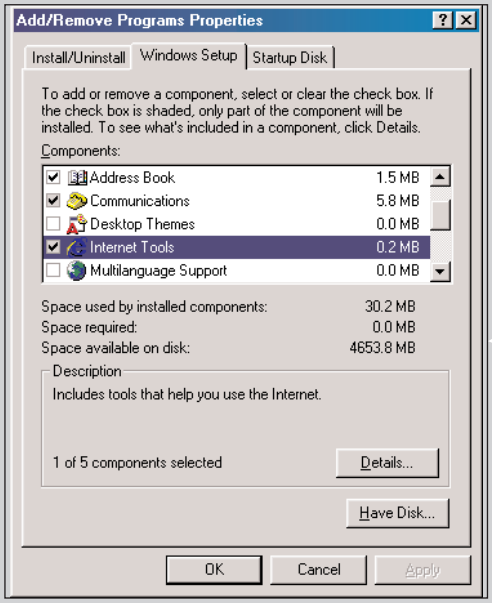
Add/Remove Programs Properties
Install/Uninstall
Windows Setup
Startup Disk
To add or remove a component, select or clear the check box. If the check box is shaded, only part of the component will be installed. To see what's included in a component, click Details.
Components:
Address Book 1.5 MB
Communications 5.8 MB
Desktop Themes 0.0 MB
Internet Tools 0.2 MB
Multilanguage Support 0.0 MB
Space used by installed components: 30.2 MB
Space required: 0.0 MB
Space available on disk: 4653.8 MB
Description
Includes tools that help you use the Internet.
1 of 5 components selected
Details...
Have Disk...
OK
Cancel
Apply

1 **Antes de comenzar, verifique que su conexión a Internet está funcionando y que su red doméstica (si corresponde) está operando adecuadamente.**

- Para comprobar la conexión a Internet, abra una página Web con su navegador habitual.

2 **Haga clic en Inicio, Configuración, Panel de control.**
Luego, haga doble clic en Agregar o eliminar programas y haga clic en la ficha Configuración de Windows.
> Aparecerá una ventana en el margen izquierdo.

3 **Haga doble clic en Herramientas de Internet**
> Aparecerá la ventana siguiente.

4 **En esta ventana, coloque una marca en la casilla de verificación Conexión compartida a Internet y haga clic en Aceptar.**
Luego, vuelva a hacer clic en Aceptar.
> Aparecerá el asistente para realizar una conexión compartida a Internet.

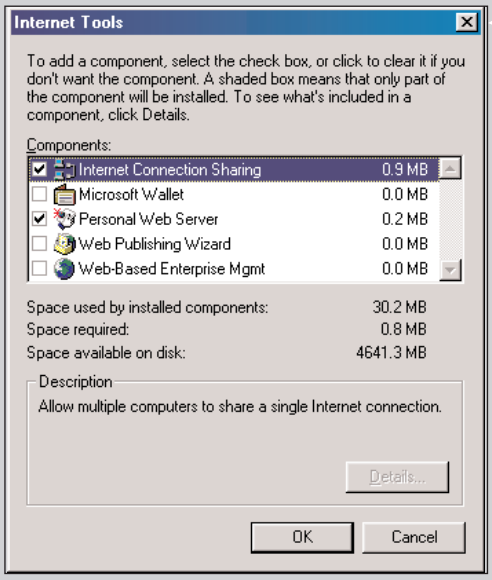
Internet Tools
To add a component, select the check box, or click to clear it if you don't want the component. A shaded box means that only part of the component will be installed. To see what's included in a component, click Details.
Components:
Internet Connection Sharing 0.9 MB
Microsoft Wallet 0.0 MB
Personal Web Server 0.2 MB
Web Publishing Wizard 0.0 MB
Web-Based Enterprise Mgmt 0.0 MB
Space used by installed components: 30.2 MB
Space required: 0.8 MB
Space available on disk: 4641.3 MB
Description
Allow multiple computers to share a single Internet connection.
Details...
OK
Cancel

5 **Siga las instrucciones que aparecen en pantalla, en cada pantalla haga clic en Next (Siguiente) para continuar con el asistente hasta que termine. Dentro del asistente, deberá:**

- Seleccionar 'Conexión de alta velocidad' como tipo de conexión a Internet.
- Seleccionar el adaptador de red que le proporciona acceso a Internet al PC.
- Elegir el adaptador de red que conecta su PC al SL300i.
- Puede hacer clic en 'Cancelar' cuando se le pregunta si desea realizar un disco de Configuración de cliente.

> Así termina el asistente.

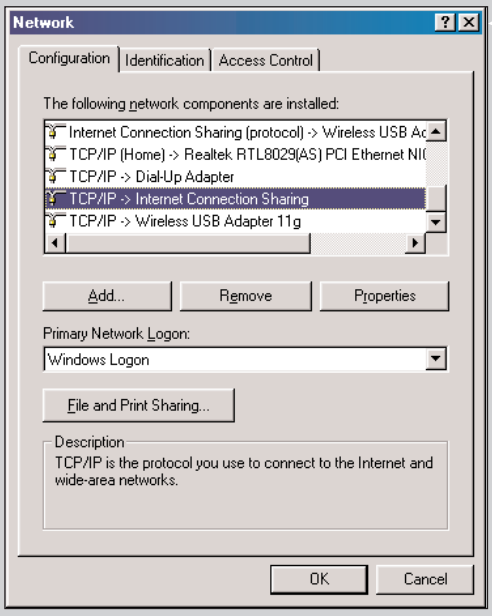

6 **A continuación, revise sus propiedades de red de la siguiente manera:**

a) Haga clic en Inicio, Configuración, Panel de control y luego haga doble clic en Red.
b) En la ficha Configuración, examine la lista 'Los siguientes componentes de red están instalados'. Ahora debería incluir 'Adaptador para la conexión compartida a Internet' y 'TCP/IP->Adaptador para la conexión compartida a Internet'.
c) Haga doble clic en 'TCP/IP->Adaptador para la conexión compartida a Internet'.
d) En la ficha Dirección IP, seleccione 'Obtener una dirección IP automáticamente'.
e) En la ficha Configuración WINS, seleccione 'Emplear DHCP para resolución WINS'.
f) En la ficha Puerta de enlace, elimine todas las puertas de enlace que estuvieran listadas.
g) En la ficha Configuración DNS, seleccione 'Deshabilitar DNS'.
h) En la ficha Multienlace, por razones de seguridad debe deshabilitar todos los enlaces. (Haga lo mismo para la opción 'TCP/IP (Compartido)->Adaptador de red de acceso externo'.)
i) Haga clic en OK (Aceptar) para aceptar los nuevos parámetros TCP/IP.
j) Seleccione 'Windows Logon' (Inicio de sesión de Windows) como Primary Network Logon (Inicio de sesión principal a la red).

Para que tengan efecto todos los cambios que realice a la configuración de red, deberá reiniciar el ordenador.

Habilitar la conexión compartida a Internet en Windows Me

1 **Antes de comenzar, verifique que su conexión a Internet está funcionando y que su red doméstica (si corresponde) está operando adecuadamente**

- Para comprobar la conexión a Internet, abra una página Web con su navegador habitual.

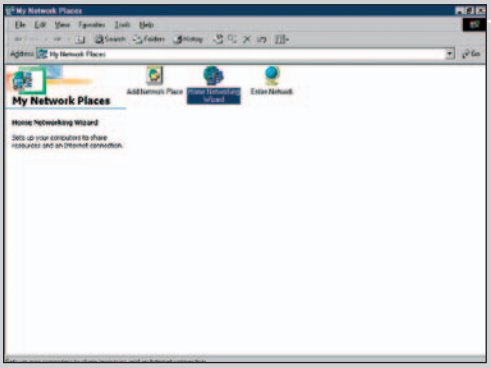

2 **En el escritorio, haga doble clic en 'Mis sitios de red' y luego haga doble clic en 'Asistente para crear una red doméstica'.**

> Aparecerá el asistente para configurar la red doméstica.

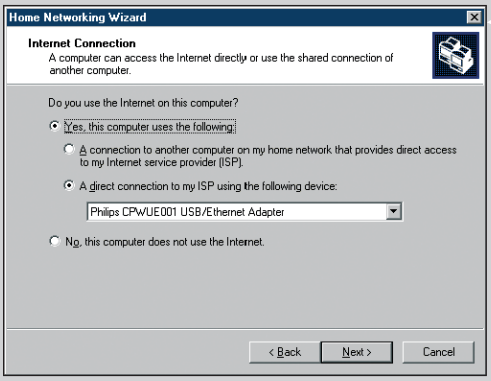
Home Networking Wizard
Internet Connection
A computer can access the Internet directly or use the shared connection of another computer.
Do you use the Internet on this computer?
Yes, this computer uses the following:
A connection to another computer on my home network that provides direct access to my Internet service provider (ISP).
A direct connection to my ISP using the following device:
Philips CPWUE001 USB/Ethernet Adapter
No, this computer does not use the Internet.
< Back
Next >
Cancel

3 **En cada pantalla, haga clic en Siguiente para continuar con el asistente hasta que termine.**

En el asistente, debe seleccionar 'Sí' (si está utilizando Internet en este ordenador) y seleccionar 'Una conexión directa a mi ISP empleando el siguiente dispositivo' y seleccione de la lista el adaptador de red que esté utilizando para conectarse a Internet.

4 **En la pantalla siguiente, seleccione 'Sí' como respuesta a la pregunta 'si desea que otros ordenadores de su red doméstica utilicen la conexión a Internet que posee este equipo'.**

Seleccione el adaptador de red que conecta su PC al SL300i.

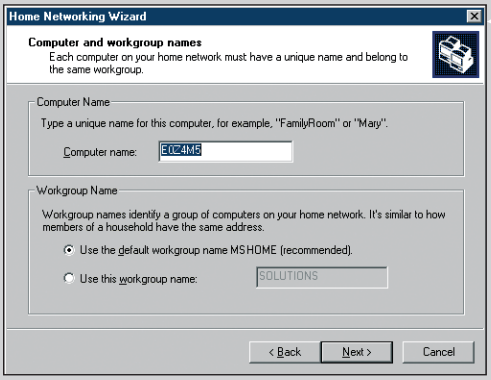
Home Networking Wizard
Computer and workgroup names
Each computer on your home network must have a unique name and belong to the same workgroup.
Computer Name
Type a unique name for this computer, for example, "FamilyRoom" or "Mary".
Computer name:
Workgroup Name
Workgroup names identify a group of computers on your home network. It's similar to how members of a household have the same address.
Use the default workgroup name MSHOME (recommended).
Use this workgroup name:
SOLUTIONS
< Back
Next >
Cancel

5 **Siga las instrucciones que aparecen en pantalla e introduzca:**

- un nombre para el ordenador (debe ser único para cada ordenador, por ejemplo, ESCRITORIO o MAMÁ)
- un nombre para el grupo (el mismo nombre para todos los ordenadores de la red, por ejemplo, RED DOMÉSTICA)

Nota: estos nombres no son el SSID ni el nombre de la red.

No es necesario que comparta sus archivos e impresoras.

No es necesario que realice un disco de configuración de red doméstica.

> Así termina el asistente.

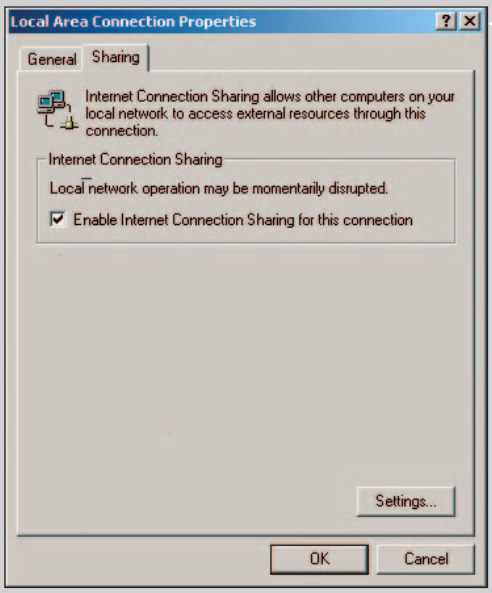
Local Area Connection Properties
General
Sharing
Internet Connection Sharing allows other computers on your local network to access external resources through this connection.
Internet Connection Sharing
Local network operation may be momentarily disrupted.
Enable Internet Connection Sharing for this connection
Settings...
OK
Cancel

Habilitar la conexión compartida a Internet en Windows 2000

Usted debe tener derechos de administrador para poder habilitar ICS en Windows 2000.

1 Antes de comenzar, verifique que su conexión a Internet está funcionando y que su red doméstica (si corresponde) está operando adecuadamente

- Para comprobar la conexión a Internet, abra una página Web con su navegador habitual.

2 Haga clic en Inicio, Configuración, Panel de control. Luego, haga doble clic en 'Conexiones de red y de acceso telefónico' y doble clic en el 'Asistente para crear una red doméstica'.

3 Haga clic con el botón derecho del ratón en la conexión que desea compartir.
Luego, haga clic en Propiedades.
> Aparecerá la ventana Propiedades de esta conexión de red.

4 Haga clic en la ficha Compartir y luego seleccione 'Habilitar conexión compartida a Internet para esta conexión'.
> Ello habilita la función ICS.

Capítulo 17 – Resolución avanzada de problemas (de redes)

Consulte el sitio Web www.philips.com/streamium para ver la última información respecto de cómo resolver problemas.

No se puede reproducir películas:
Es posible que la velocidad de transmisión sea demasiado alta.
Convierta la película a una menor velocidad de transmisión.

Verifique la velocidad de su Internet de banda ancha
En el sitio Web www.2wire.com/meter/bm.html puede comprobar su velocidad de Internet de banda ancha.
Debe ser superior a los 240 kbps para que la función de Internet del SL300i funcione.

Consulte con su proveedor de servicios de Internet:
– Si puede conectar uno o más dispositivos (ordenadores y el sistema Streamium) a la conexión de Internet.
– Si su ISP permite que se conecten a Internet sólo aquellos dispositivos cuyas direcciones MAC estén registradas.
– Si necesita configurar servidores proxy para http o RTSP.

Verifique si ha activado la misma clave de cifrado en toda la red inalámbrica:
Si ha olvidado su clave de cifrado, deshabilite el cifrado o configure una nueva clave de cifrado para toda la red inalámbrica y para el SL300i.

Si está utilizando un firewall, verifique si ha abierto los puertos 42951 TCP y 42591 UDP:
Hay algunos puertos que se deben abrir. Consulte el sitio Web www.philips.com/streamium para ver la última información respecto de qué puertos hay que abrir.

Verifique la configuración IP de su red:
Consulte el menú Opciones del SL300i. Debería figurar una dirección de puerta de enlace en el menú Red > Información de red. Ésta debería ser la dirección IP del PC o del dispositivo de red que se conecta a Internet. Puede verificar la dirección de la puerta de enlace de la red mediante el programa del adaptador de red o con IPCONFIG (vea a continuación).

Nota: Los usuarios que empleen un adaptador USB inalámbrico Philips o un adaptador inalámbrico Philips para notebook pueden hacer clic en la ficha 'Link information' (Información de enlace) en el programa CPWUA/CPWNA.

Verifique la configuración IP de su red de la siguiente manera:

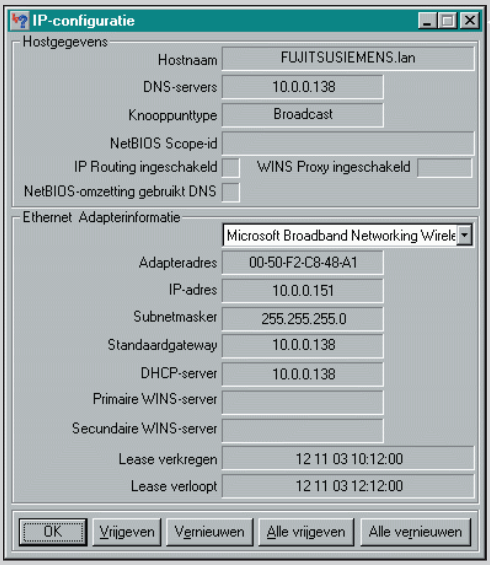

Para Windows 98SE / Windows Me:
1 Haga clic en 'Inicio', 'Ejecutar...' e introduzca 'winipcfg'.
2 Haga clic en 'Aceptar' para ver los parámetros IP.
3 En esta ventana, seleccione su adaptador de red inalámbrica.
4 Haga clic en 'Más información>>' si desea obtener mayores detalles.

Para Windows XP / Windows 2000:
1 Haga clic en 'Inicio', 'Ejecutar...' e introduzca 'command'.
2 En el cuadro de DOS, introduzca 'ipconfig/all' y pulse Intro.
3 Para cada adaptador de red, verá resultados similares en la ventana de la izquierda.

- Si su red utiliza una dirección de IP estático que usted ha configurado manualmente, entonces también necesitará una dirección IP única para el SL300i en el mismo rango que las direcciones IP de la red (por ejemplo, 192.168.2.xxx). Emplee la misma máscara de subred que utiliza la red (por ejemplo, 255.255.255.000), y escriba la dirección IP del dispositivo de red que lo conecta a Internet (la dirección IP de la puerta de enlace).
- En ocasiones, el proveedor de servicios de Internet le solicitará que utilice una dirección proxy. Consulte con su proveedor de servicios de Internet. También puede verificar los parámetros proxy de su programa navegador de Internet para obtener más información.

Capítulo 18 - Glosario

Adaptador USB inalámbrico (adaptador de red inalámbrica)	El equipo que necesita conectar a su PC para que pueda conectarse de forma inalámbrica con el SL300i.
Banda ancha	El ancho de banda de Internet determina la velocidad de su conexión a Internet. Internet de banda ancha es toda conexión de Internet que supere los 256 kbps.
Codec	Un formato de software para comprimir y descomprimir archivos multimedia.
Descargar	Reproducir contenido multimedia directamente desde Internet.
DHCP	Si una red tiene un ordenador host central o un enrutador que actúa como servidor DHCP, ese servidor asigna automáticamente direcciones IP, máscaras de red y la dirección de puerta de enlace para todos los ordenadores y dispositivos clientes del DHCP de la red.
Dirección MAC	La dirección de hardware única compuesta por 12 caracteres que tiene un adaptador de red (inalámbrica). Se la utiliza en ocasiones para identificar el hardware de la red.
Dirección proxy	La dirección de un ordenador intermedio, provista por su proveedor de servicios de Internet. Es necesaria en ocasiones para tener acceso a Internet.
Estación base inalámbrica (puerta de enlace inalámbrica)	Un equipo que interconecta su red doméstica inalámbrica con Internet.
Ethernet	El tipo más popular de red doméstica cableada.
Firewall	Un firewall actúa como una barrera que ayuda a proteger la red contra intrusos que provienen de Internet. El firewall especifica qué información pueden comunicar los ordenadores de su red a Internet, y qué información puede pasar de Internet a los ordenadores de su red.
Gamma	Configuración de intensidad de la imagen para los diferentes tipos de pantallas de televisor.
NAT (Traducción de la dirección de red)	Una característica de seguridad implementada en la mayoría de las puertas de enlace a Internet y estaciones base inalámbricas para proteger su red doméstica contra los intrusos provenientes de Internet.
Nivel de negro	La modificación del nivel de negro mejora la reproducción de las partes oscuras (negras) de la imagen y el contraste de colores en el formato NTSC (Estados Unidos). La modificación del nivel de negro no tiene efecto en el formato PAL (Europa).
Puerta de enlace	El dispositivo de red o ordenador que proporciona acceso a Internet.
Posición horizontal (Advanced TV Setting)	Modifica la posición horizontal de la imagen que se ve en la pantalla del televisor.
Punto de acceso (Red de infraestructura)	Una conexión de red entre dos o más dispositivos (ordenadores, o PC y el SL300i) con un host central de red (enrutador, estación base o PC).
Red 'ah-hoc'	Una conexión de red directa entre dos dispositivos (dos ordenadores, o un PC y el SL300i).
Red de infraestructura	Vea punto de acceso.
Retardo de crominancia	Sintonía fina de los colores para los diferentes tipos de pantallas de televisor.
Punto a punto	Vea Red 'ad-hoc'
Philips Media Manager	El software que debe instalar y tener activo en el ordenador a efectos de utilizar PC Link para enviar archivos de música, fotos y películas desde el PC al SL300i.
SSID	El nombre de la red inalámbrica (no es lo mismo que el nombre de red de su ordenador).
STP	Par trenzado blindado. El tipo de cable de red que debe utilizar.
Streamium	La línea de productos Philips que trabajan con conexión a Internet.
Posición vertical	Modifica la posición horizontal de la imagen que se ve en la pantalla del televisor.
WEP	Designa un tipo de cifrado para conexiones inalámbricas.

Capítulo 19 - Especificaciones técnicas

Verifique las especificaciones de producto de la última actualización en el sitio Web www.philips.com/streamium.

Dimensiones (Al x An x Pr):	• 198 mm x 45 mm x 180 mm
Fuente de alimentación:	• 110-240 V, 50-60 Hz
Consumo / Consumo en espera:	• Aprox. 10 W / menos de 2 W
Peso:	• Aprox. 0,82 kg
Codecs admitidos:	• Audio: MP3, MP3pro, PCM
Vídeo:	• MPEG1, MPEG2, MPEG4, reproducción DivX, XviD
Imagen:	• JPEG, BMP, GIF Se lo puede actualizar para que admita nuevos codecs
Conectores de salida:	• Vídeo: 2 x SCART / EURO-AV Audio: 2 x L/R (izquierda/derecha) estéreo (cinch)
Dispositivo inalámbrico:	• 802,11g
Capacidad de conectarse a red:	• Conexión instantánea ('Plug & Play') universal

Certificat de garantie
Certificado de garantia
Εγγύηση
Garantibevis

Certificat de garantie
Certificado de garantia
Εγγύηση
Garantibevis

Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus

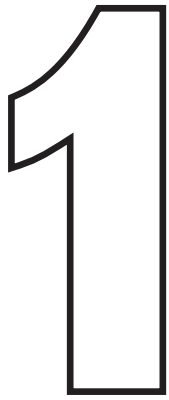

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

χρόνος εγγύηση
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

Type: **SL300i**

Serial nr: _____

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d'acquisito -
Data da adquirição - Ημερομηνία αγοράς - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä -

Dealer's name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτη
Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja

www.philips.com
This document is printed on chlorine free produced paper
Data subject to change without notice
Printed in The Netherlands

3103 605 20951.1

CE 0682

PHILIPS